

**SANUS**  
P R E F E R R E D

A brand of  legrand

Your TV product sticker may be inaccessible after mounting your TV.


## BEFORE MOUNTING YOUR TV



Record your TV information and save for future reference.



Or, take a photo of your TV product sticker and save for future reference.

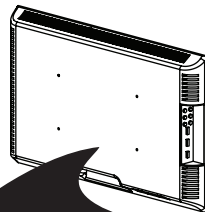

Brand: \_\_\_\_\_


Model No.: \_\_\_\_\_

Serial No. (S/N): \_\_\_\_\_

Version/SCC/Other: \_\_\_\_\_

# SLT4-B2

## INSTRUCTION MANUAL

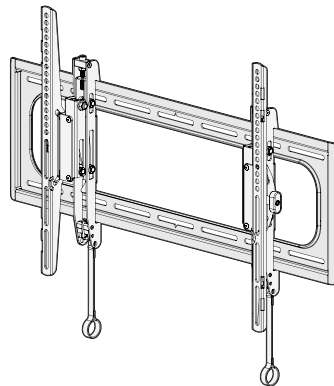

# WE'RE HERE TO HELP



Want to watch a video that shows how easy this DIY project will be?

Watch it now at:  
[SANUS.com/2982](https://SANUS.com/2982)



Get it right the first time. HeightFinder™ shows you where to drill.

Check it out at:  
[SANUS.com/2692](https://SANUS.com/2692)




Our install experts are standing by to help.



Call us at:  
**EMEA: +31 (0) 495 580 852**  
**UK: 0800 056 2853**  
**US: 1-888-333-1376**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS – PLEASE READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE

Before getting started, let's make sure this mount is perfect for you!

**1** Does your TV (including accessories) weigh **more** than 



For **wood stud** and **Solid Concrete** or Concrete Block Walls




For **Steel Stud Walls**

**No** – Perfect!


**Yes** – This mount is **NOT** compatible. Visit [MountFinder.Sanus.com](http://MountFinder.Sanus.com) or call +31 (0) 495 580 852 (UK: 0800-056-2853) to find a compatible mount.

**2** What is your wall made of?


**CAUTION:**  
DO NOT install into drywall alone

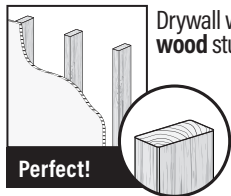

Drywall with **wood studs?**

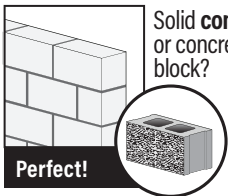

**Solid concrete** or concrete block?







Drywall with **steel studs?**



Call Customer Service: +31 (0) 495 580 852 (UK: 0800-056-2853)

**3** Do you have all the tools needed?

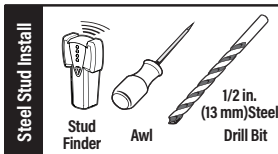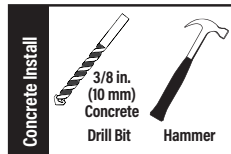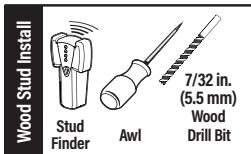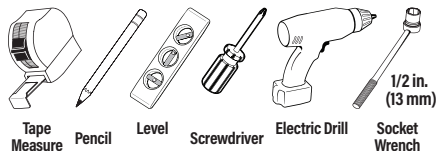

**4** Ready to begin?

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process. Also check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.


If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service at +31 (0) 495 580 852 (UK: 0800-056-2853).

**CAUTION:** Avoid potential personal injuries and property damage!

- This product includes directions and hardware for use with wood stud, solid concrete and concrete block walls – **DO NOT** install into drywall alone. For information on how to use this product with steel stud walls contact Customer Service and ask about the steel stud mounting kit.
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined.
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer.
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.


# Before you begin

**Remove the stand** from your TV — if attached.

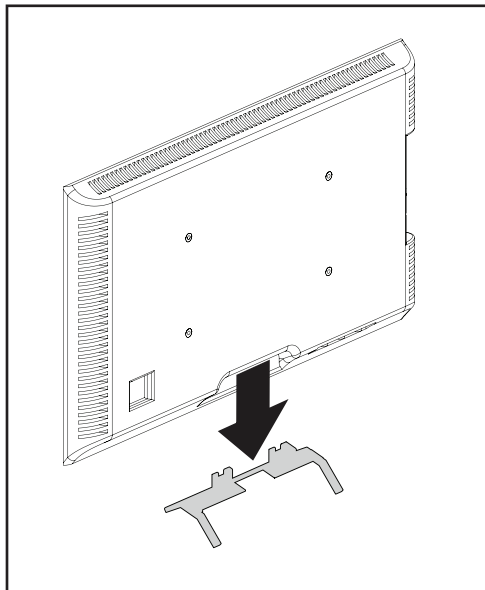


**Install any accessories**

you may have purchased — if they require the TV to be removed from the wall for assembly. The TV is removable for future accessory purchases.

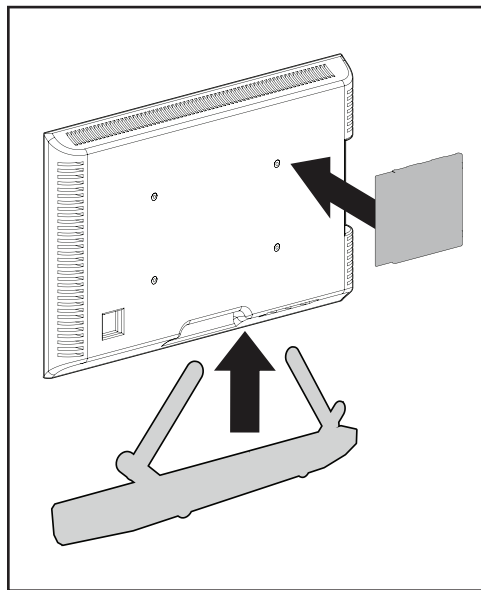

**Protect the face** of your TV when laying it down for installation.

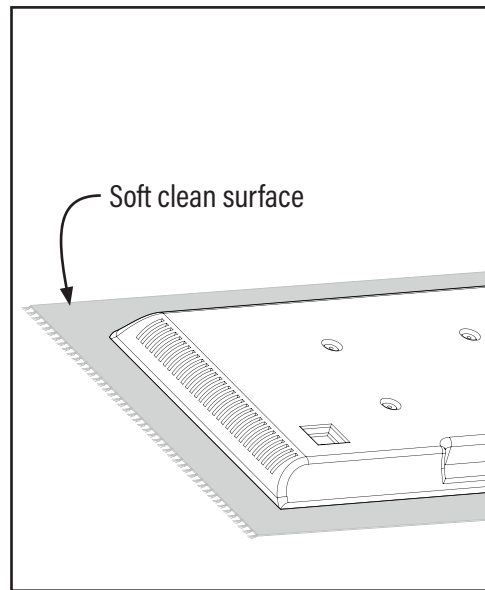




# STEP 1

# Attach TV Bracket to TV

**WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!







**NOTE:** Not all hardware included will be used.

## Parts and Hardware for STEP 1

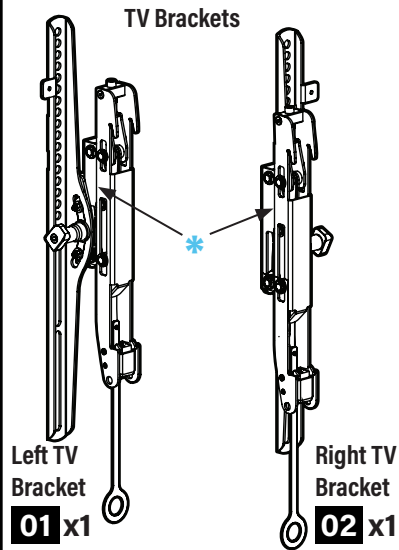


## TV Screws



**03**  
x4

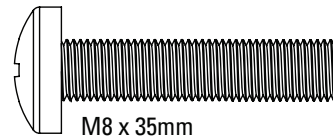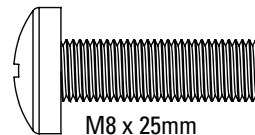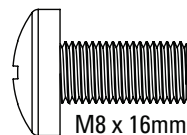

TV Washers **04** x4

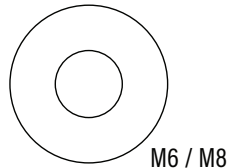


TV Spacers **05** x4

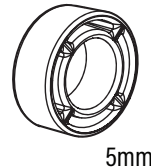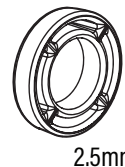


**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

\* The TV brackets contain potential pinch points during operation. Keep fingers away from pinch points when retracting the TV (arrows)



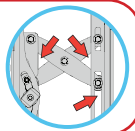


## 1.1 Select TV Screws


M6




M8

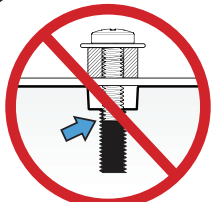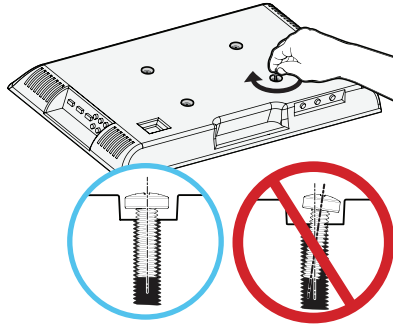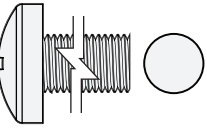

Too Short

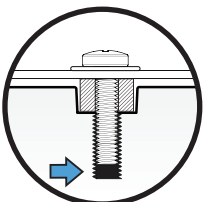

Correct

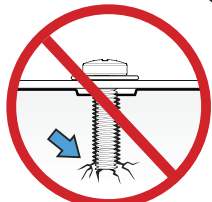



Too Long

**CAUTION:** Verify adequate thread engagement with your screw/washer/spacer combination AND the TV brackets (STEP 1.2).



**TOO SHORT** will not hold the TV and **TOO LONG** will damage the TV.

Determine which screw diameter (M4, M6, or M8) fits the four mounting holes on the back of your TV.

## 1.2 Determine Spacer Need

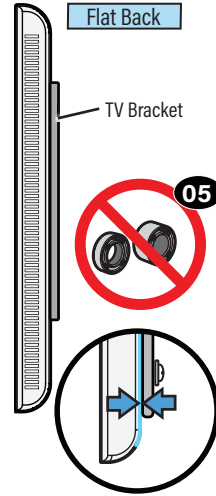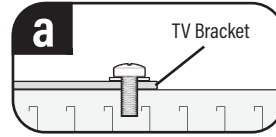


For **flat-back TVs**, no spacers **05** are required.

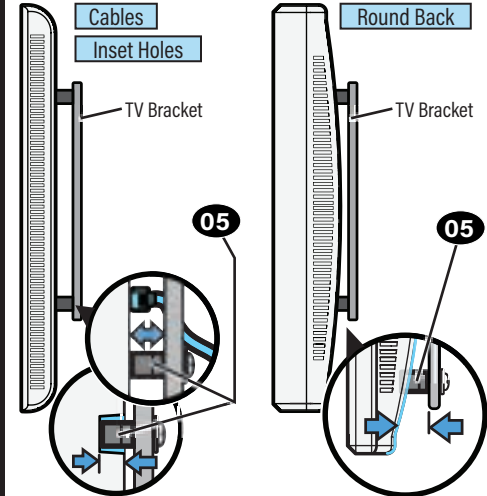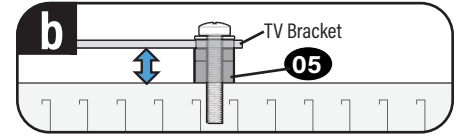


For **rounded-back TVs**, cable interference or inset holes, spacers **05** to create extra space between the TV and TV bracket.


**NOTE:** If your TV included inset spacers or adapters, use them **UNDER** the mount hardware.



## 1.3 Attach TV Bracket Assembly to TV

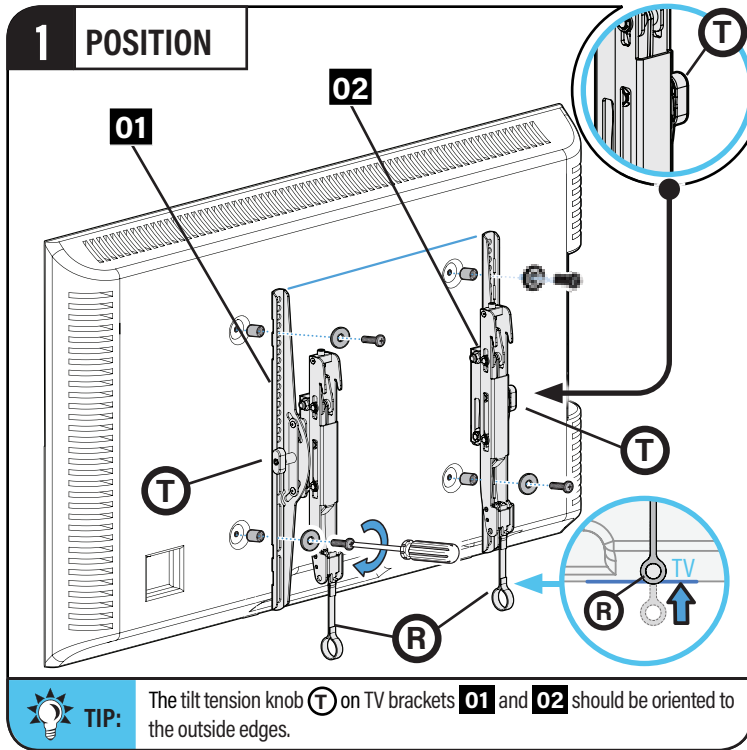

Center the TV brackets **01** and **02** over your TV's mounting hole pattern - making sure the brackets are at the same height. Adjust the release tabs **R** to the bottom of the TV.

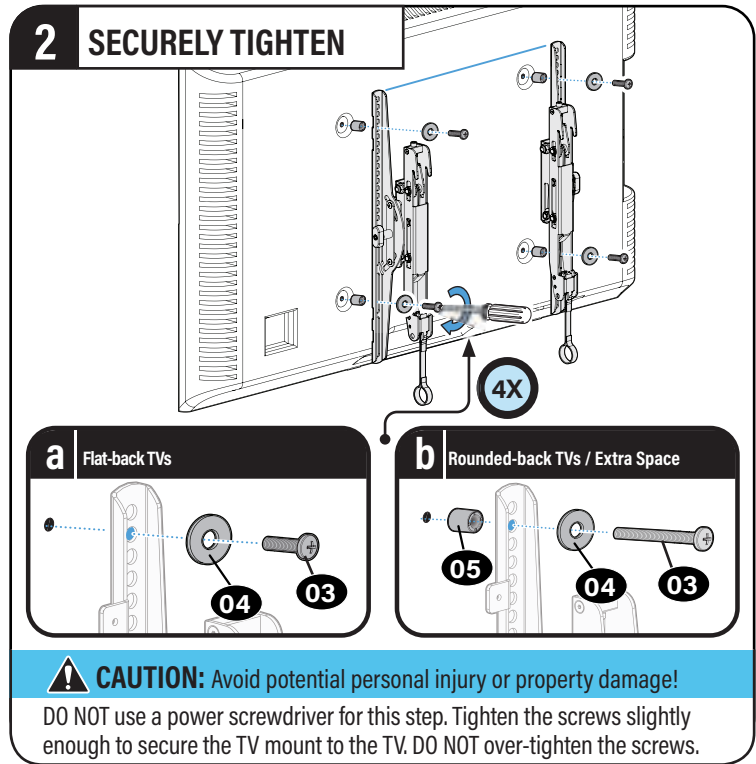

Install using the spacer, screw and washer combination you selected for your TV.


# STEP 2

# Attach Wall Plate to Wall

**WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!


**NOTE:** Not all hardware included will be used.

## Parts and Hardware for STEP 2

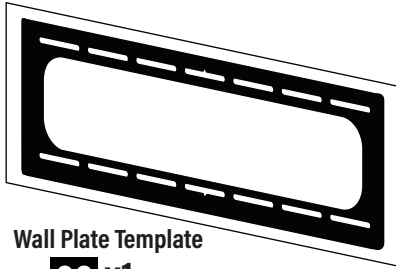

Wall Plate Template

**06** x1

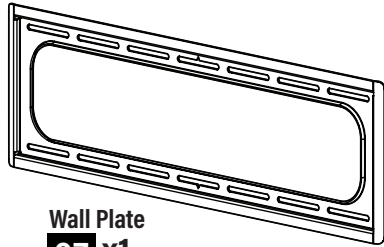


Wall Plate

**07** x1

Lag Bolt


**08** x4




$\frac{5}{16}$  x 2  $\frac{3}{4}$  in.

Washer

**09** x4



$\frac{5}{16}$  in.



$\frac{3}{16}$  in.

Hex Key


**11** x1

### For concrete installations ONLY

**CAUTION:** Do not use in drywall or wood

Concrete Anchor


**10** x4




Fischer UX10 x 60R

### STEP 2C: Steel Stud Installation Kit SSMK1 (NOT INCLUDED)

Contact Customer Service at 1-888-333-1376 to inquire about the additional hardware.

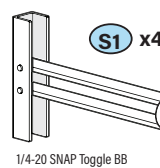


**S1** x4

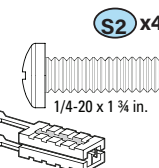

**S2** x4

1/4-20 x 1  $\frac{3}{4}$  in.




**S3** x4

1/4 in.  
.734 x .312 x .065 in.

1/4-20 SNAP Toggle BB





## STEP 2A




# Wood Stud Installation

**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

- Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (1.5 cm)
- Minimum wood stud size: common 2 x 4 in. (5.1 x 10.2 cm) nominal 1 1/2 x 3 1/2 in. (3.8 x 8.9 cm)
- Minimum horizontal space between fasteners: 16 in. (40.6 cm)
- Stud centers must be verified

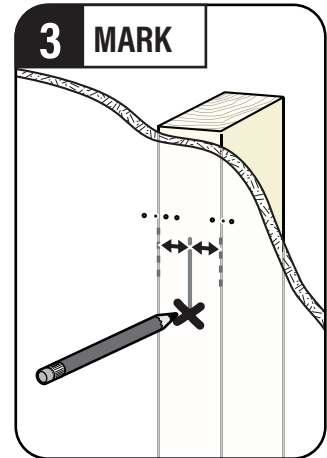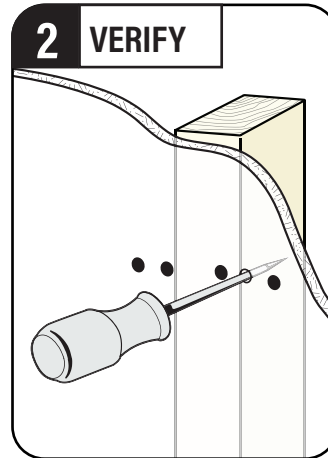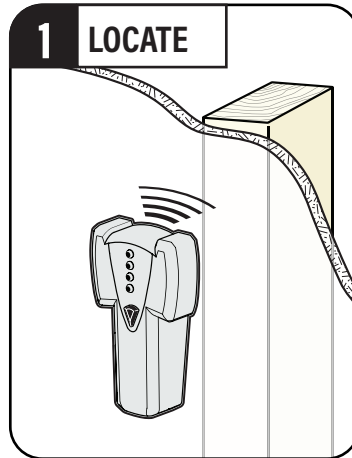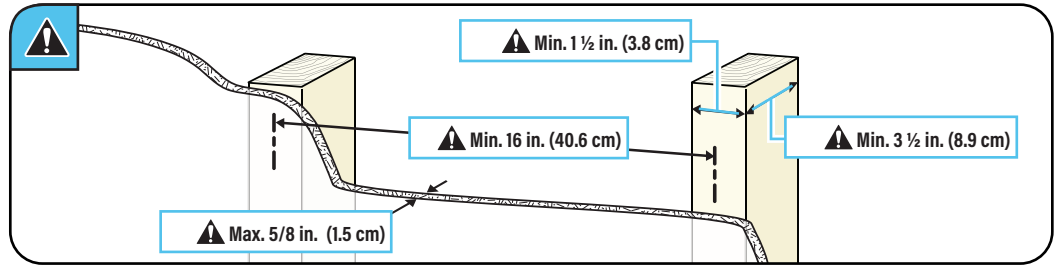

## 4 POSITION TEMPLATE

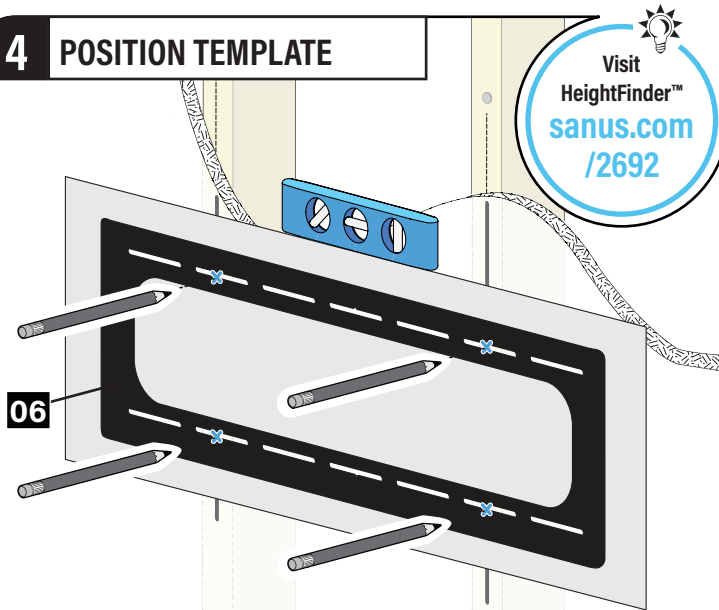


06



TIP:

To calculate your precise wall plate location, check out our HeightFinder at [sanus.com](http://sanus.com) [[www.sanus.com/2692](http://www.sanus.com/2692)].

## 5 DRILL

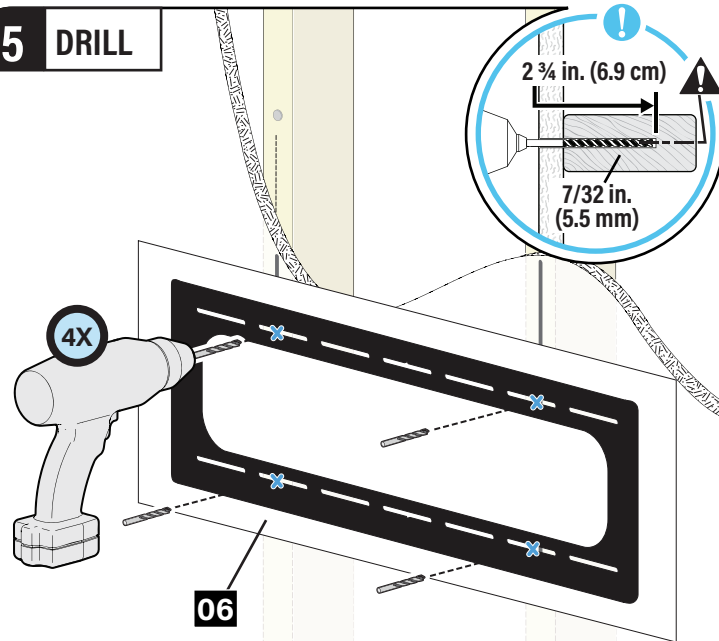


06




CAUTION:

Be sure you drill into the CENTER of the stud.

## 6 REMOVE TEMPLATE

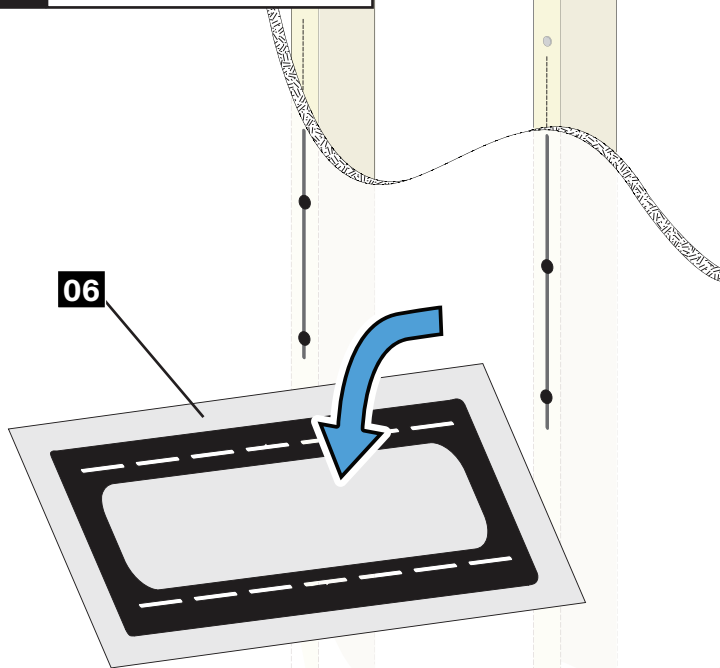


## 7 SECURELY TIGHTEN

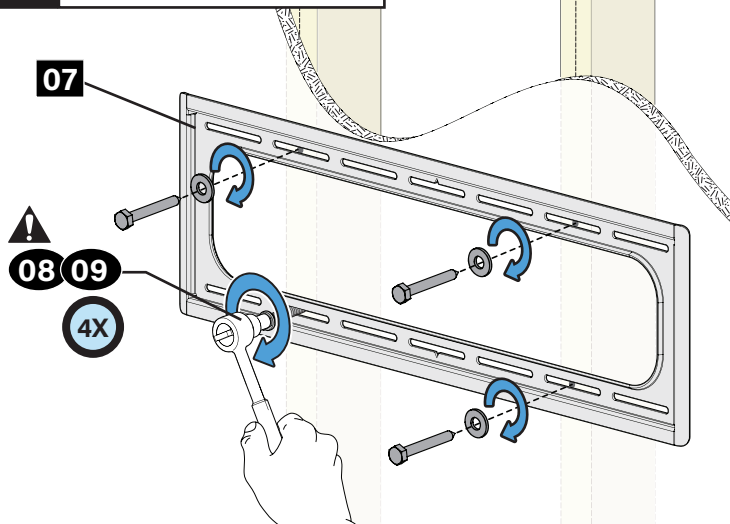

**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

Improper use could reduce the holding capacity of the lag bolts **08**. Tighten the lag bolts **08** only until the washers **09** are snug against the wall plate **07**. **DO NOT** overtighten the lag bolts **08**.


Go to STEP 3 on PAGE 18.



**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

- Mount the wall plate **07** directly onto the concrete surface
- Minimum **solid concrete** thickness: 8 in. (20.3 cm)
- Minimum **concrete block** size: 8 x 8 x 16 in. (20.3 x 20.3 x 40.6 cm)
- Minimum horizontal space between fasteners: 16 in. (40.6 cm)
- **For concrete applications**, TV brackets **01** and **02** must remain centered in wall plate **07**. Keep this in mind when selecting the wall plate location

## 1 POSITION TEMPLATE

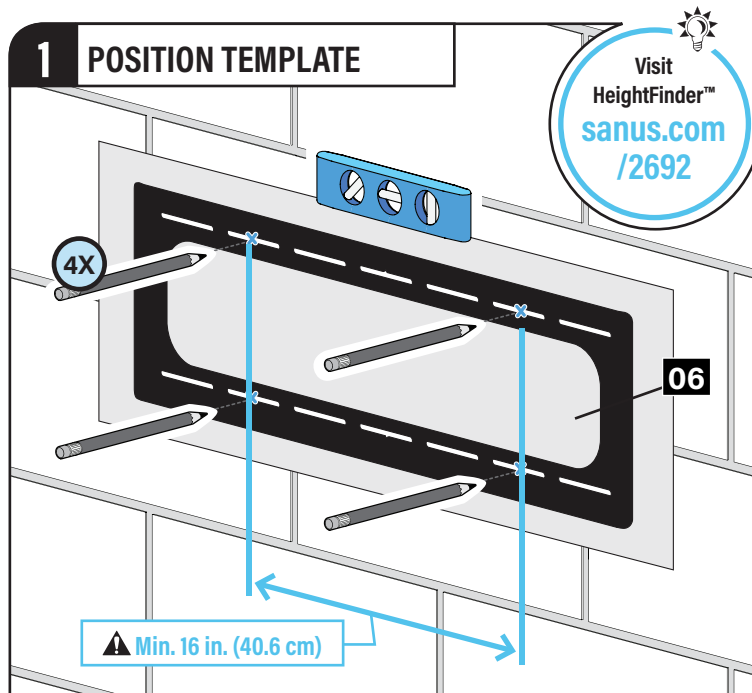


**TIP:**

To calculate your precise wall plate location, check out our HeightFinder at [sanus.com \[www.sanus.com/2692\]](http://www.sanus.com/2692).




## 2 DRILL


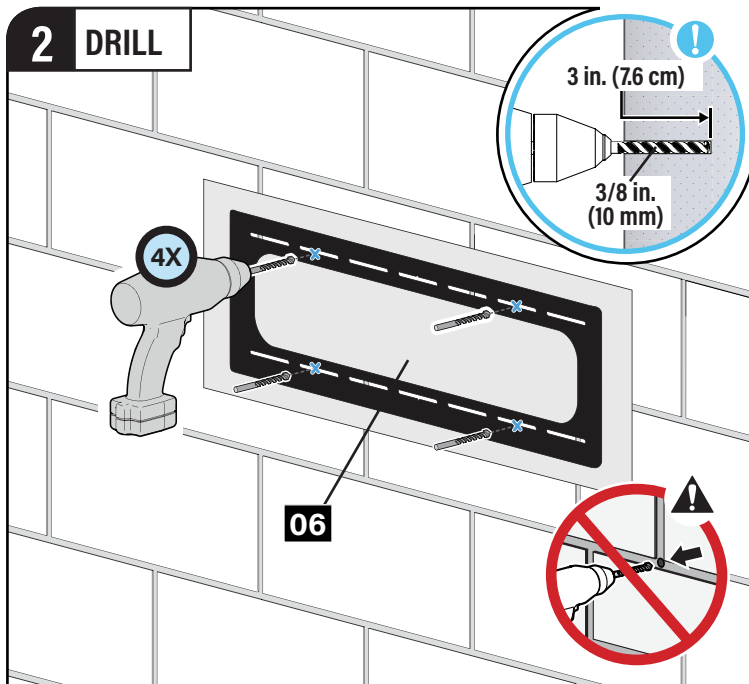



### CAUTION:

Never drill into the mortar between blocks.

## 3 REMOVE TEMPLATE

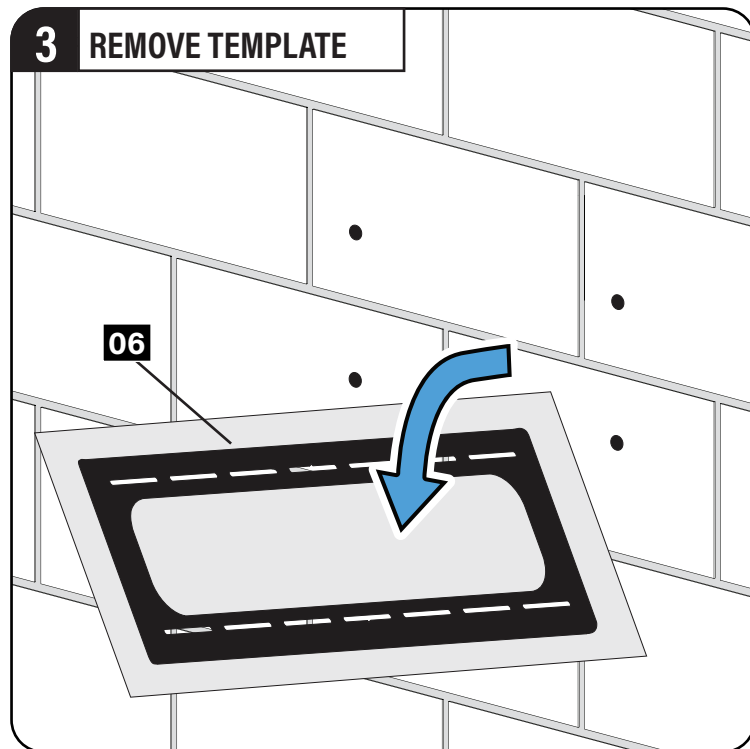


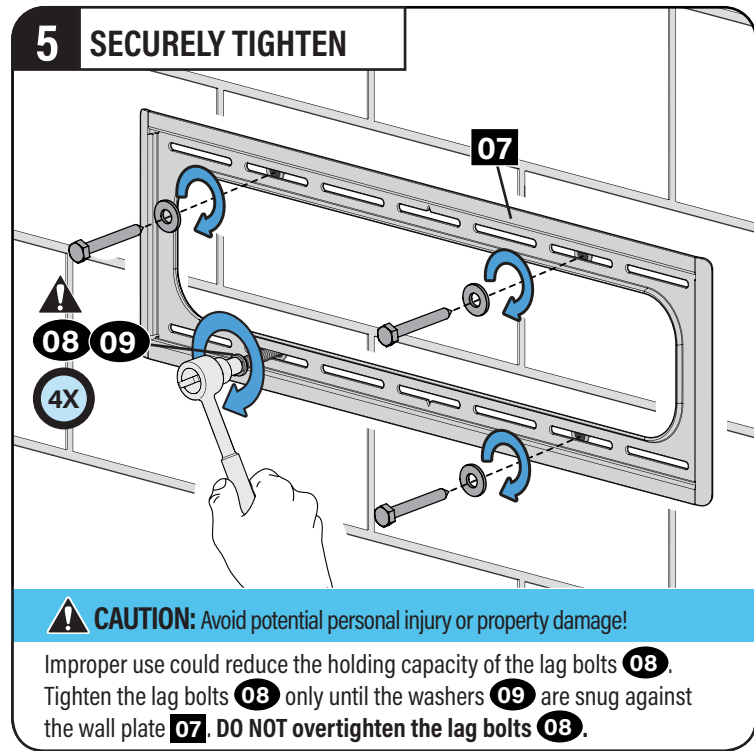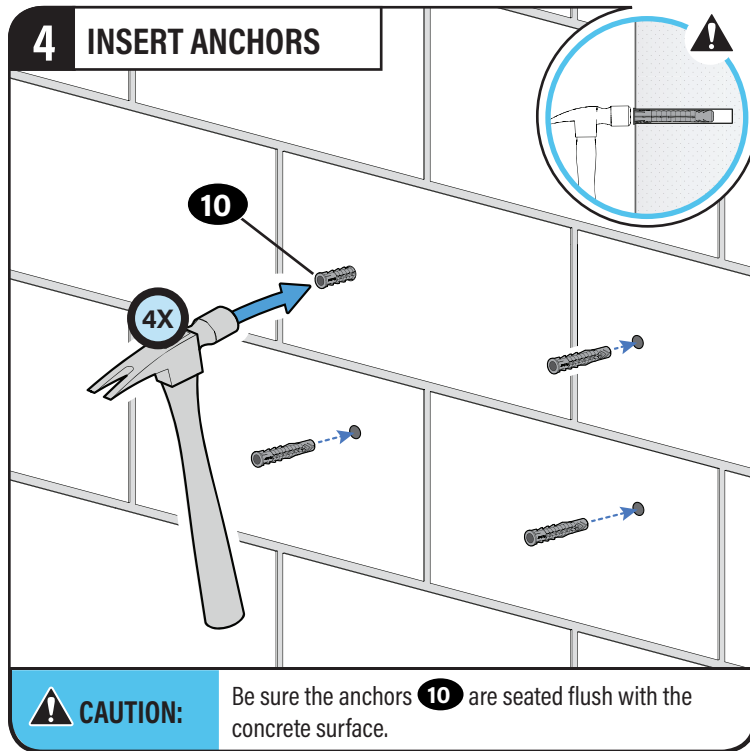







**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

- Studs must be at least 2x4 / 25 ga.
- If back side of wall is unfinished, drywall must be installed to a minimum of one stud left and right of the stud(s) being used to install the mount
- Drywall must be a minimum of 1/2 in. (1.2 cm) thick on each side of the studs, and a minimum clearance of 1 7/8 in. (4.7 cm) behind the wall is required
- This product must be centered on the studs
- Stud type and structural strength must conform to the North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members [362 S 125 18, C-Shape, S - Stud Section]
- Drywall must be secured to studs with screws 12 in. (30.4 cm) on center

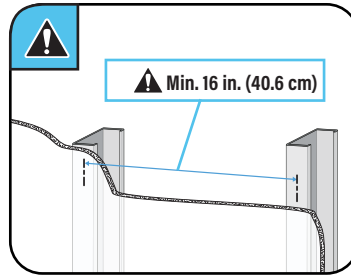



### Steel Stud Installation Kit (NOT INCLUDED)

Contact Customer Service at +31 (0) 495 580 852 to inquire about the additional hardware.

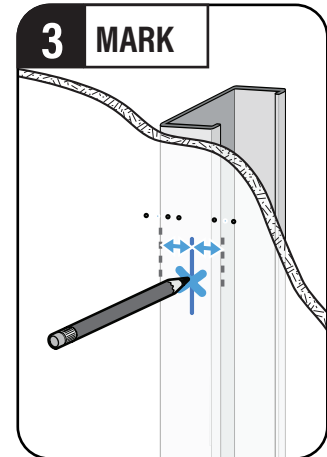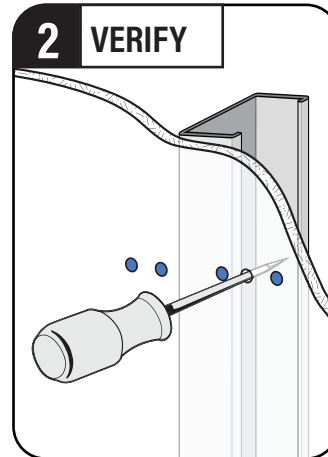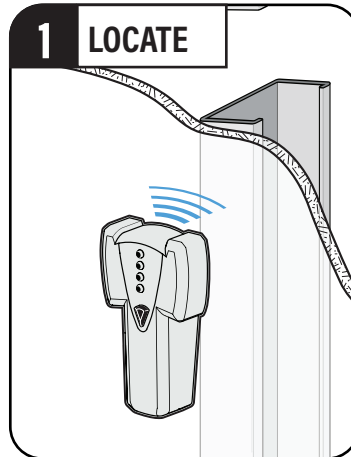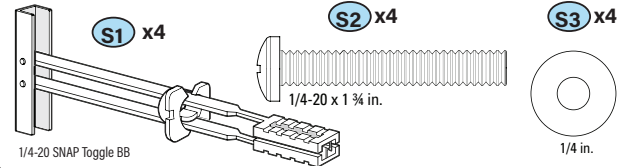



## 4 POSITION TEMPLATE

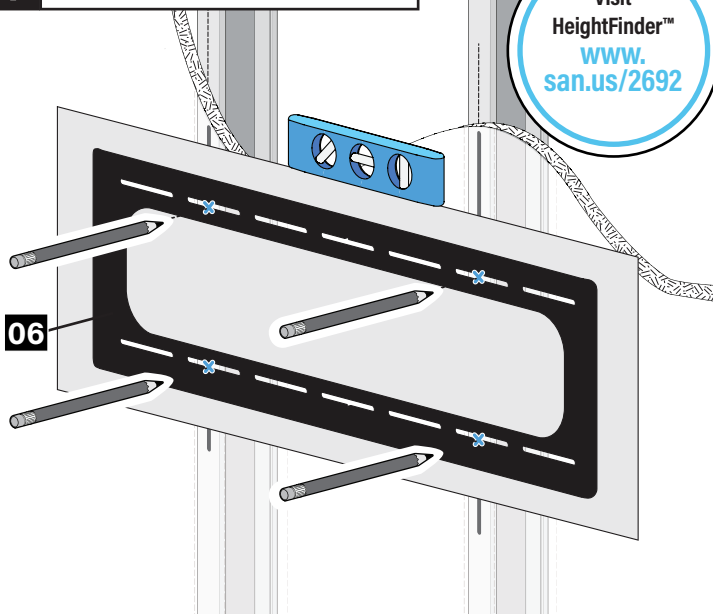

 **TIP:** To calculate your precise wall plate location, check out our HeightFinder at sanus.com [[www.sanus.us/2692](http://www.sanus.us/2692)].


## 5 DRILL

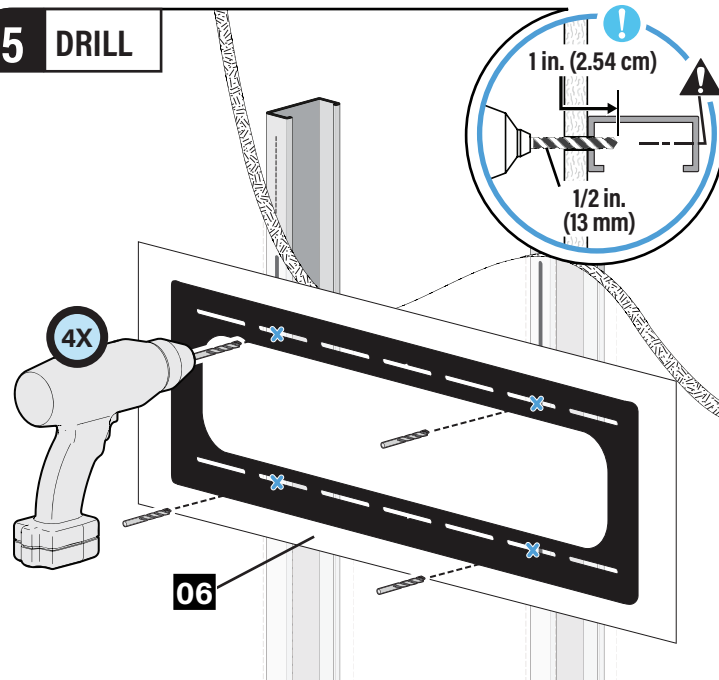


 **CAUTION:** Be sure you drill into the CENTER of the stud.

## 6 INSTALL ANCHORS


a

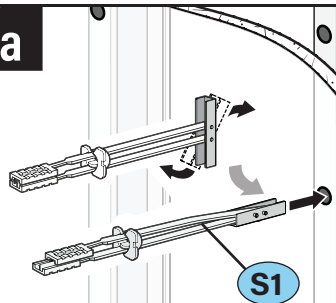


b

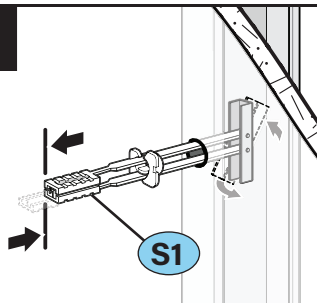

c

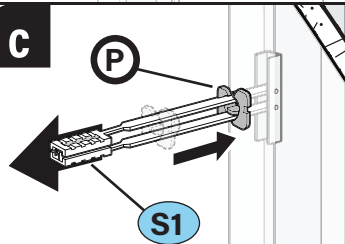


d

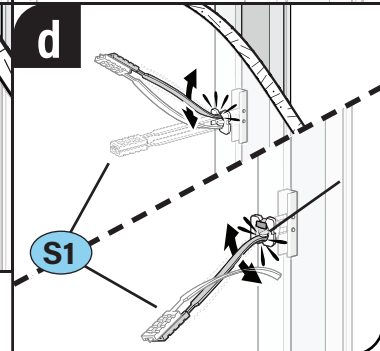

**CAUTION:** Be sure cap **P** is seated against the drywall surface.

## 7 SECURELY TIGHTEN

07

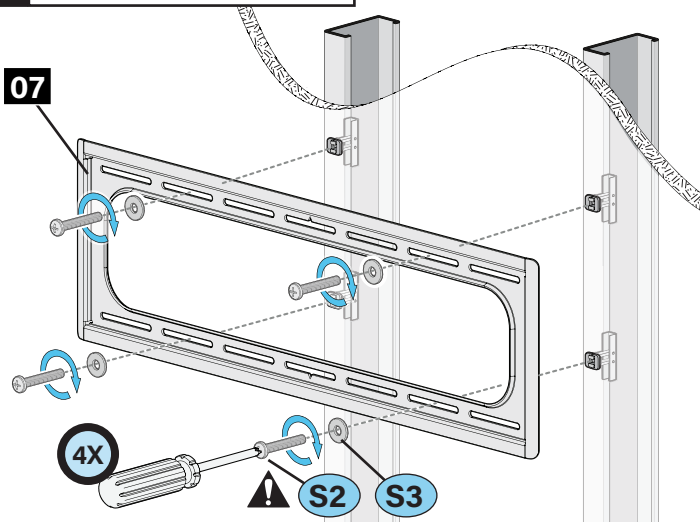

**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!


Improper use could reduce the holding capacity of the screws **S2**. Tighten the screws **S2** only until the washers **S3** are snug against the wall plate

**07** DO NOT overtighten the screws **S2**.

## 1 HANG



**HEAVY!** You may need assistance with this step.

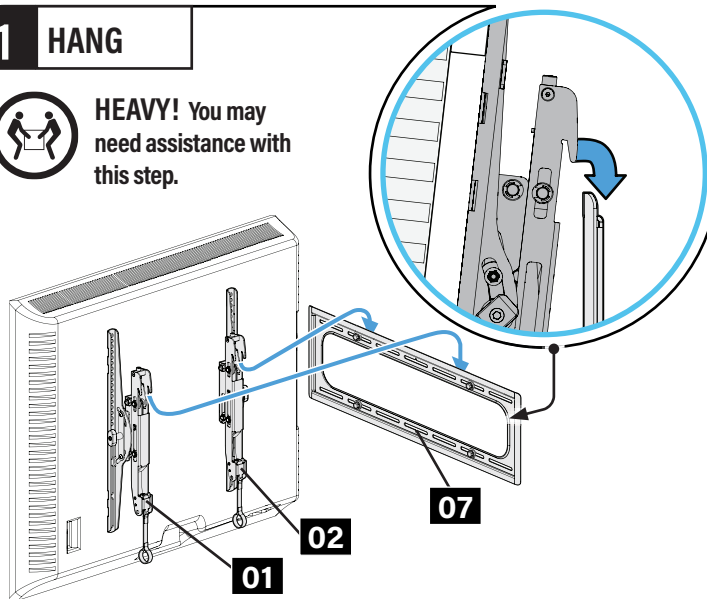


**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

For **CONCRETE APPLICATIONS:**

TV brackets **01** and **02** MUST remain centered in wall plate **07**.


## 2 ATTACH

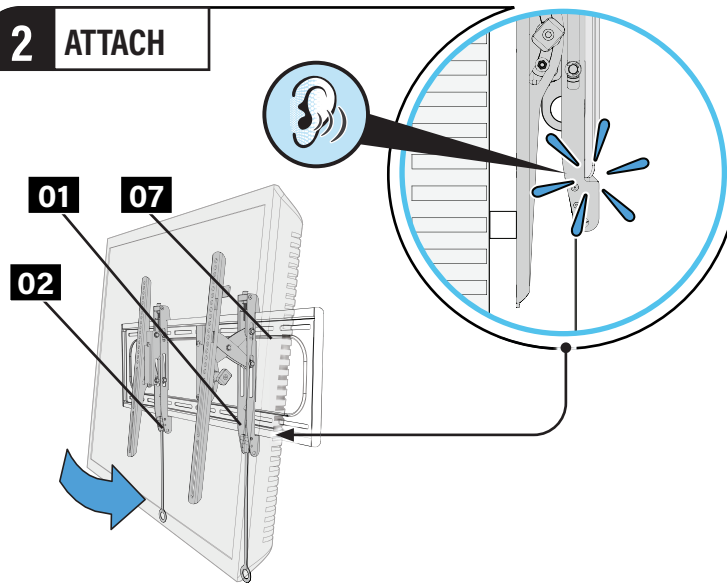

**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

Always make sure TV brackets **01** and **02** are in the locked position so the TV is securely fastened to the wall plate **07**.


## INSTALL CABLES

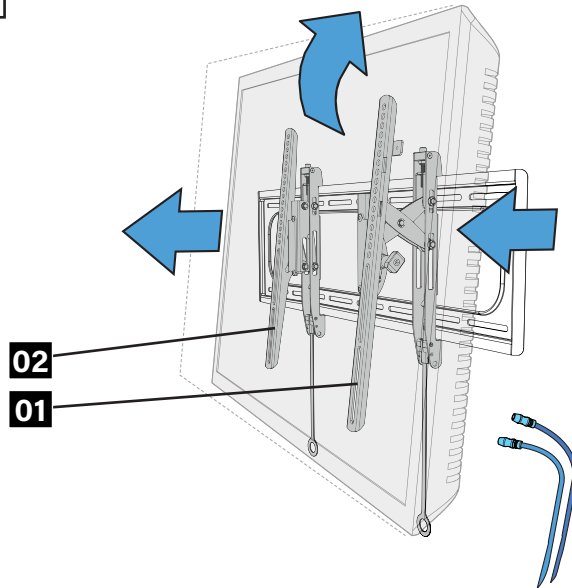

**TIP:**



Extend the TV outward AND tilt the TV up or down to gain better access to the back of the TV.

# Adjustments

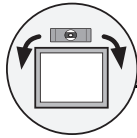


## LEVEL

To level your TV, turn the level adjustment screw **(S)** on the top of either TV bracket **01** or **02** to raise or lower that respective side of the TV.

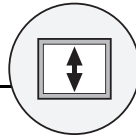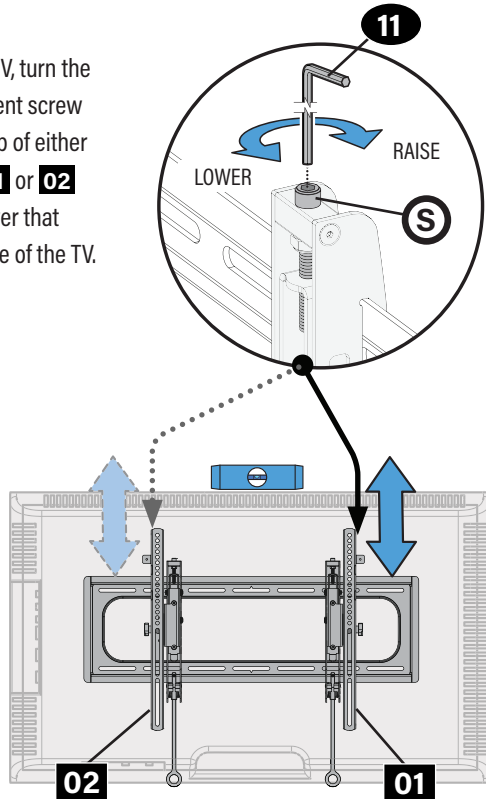

## HEIGHT

Adjust the height by turning the level adjustment screw **(S)** on the top of both TV brackets **01** and **02**.

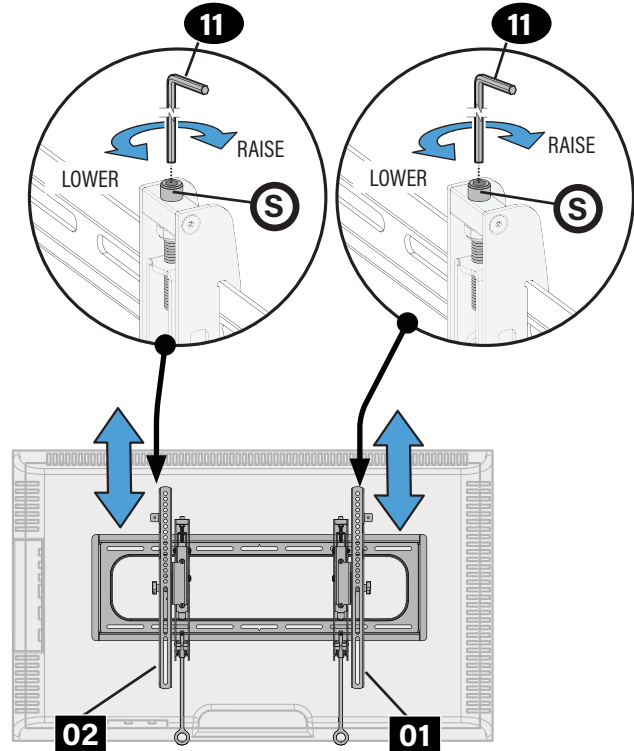









## TILT


Your TV should adjust easily when moved, then stay in place.

Adjust the tilt tension knob **T** if your TV naturally tilts up or down.

**NOTE:** If you do not intend to adjust the tilt for different viewing locations, you can tighten the tilt tension knobs **T** to prevent unwanted movement.

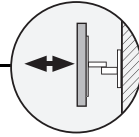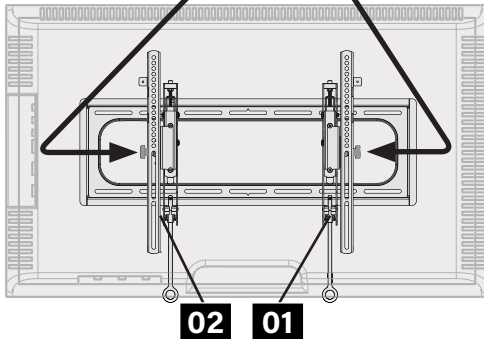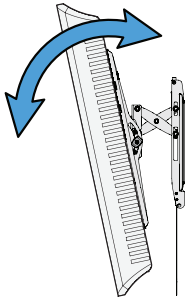
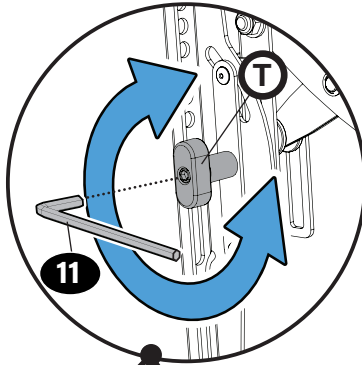



## EXTEND / RETRACT

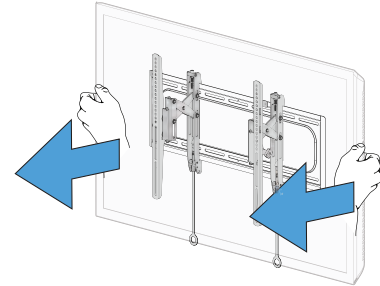

**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

The TV brackets contain potential pinch points during operation. Keep fingers away from pinch points when retracting the TV (see arrows)

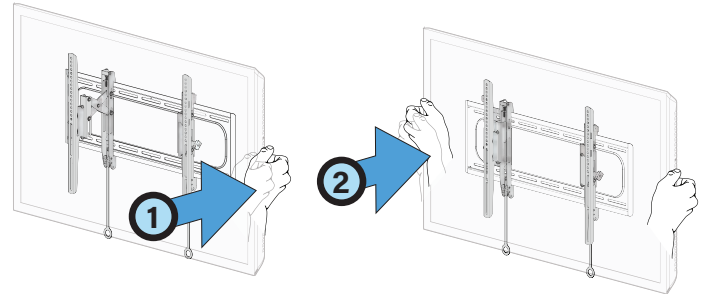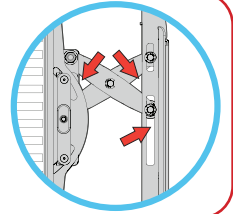

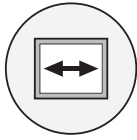

## TV LATERAL SHIFT





**HEAVY!** You may need assistance with this step.

**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

For concrete applications, TV brackets **01** and **02** must remain centered in wall plate **07**.

### For Wood Stud Installations ONLY:

Slide the TV left or right along the wall plate **07** to reposition.

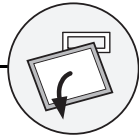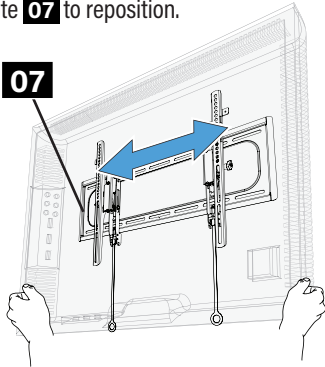

## REMOVING THE TV






**HEAVY!** You may need assistance with this step.

1. Disconnect all cables from the TV.
2. To unlock the TV from the wall plate: Pull down and hold both release tabs **(R)** while gently pulling the bottom of the TV away from the wall.

**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage! To prevent breaking the locking latch: always pull and hold the release tabs **(R)** down while pulling the TV away from the wall.


3. Lift the TV up and off of wall plate **07**.

**NOTE:** To rehanging the TV, follow the procedures in STEP 3 on PAGE 18.

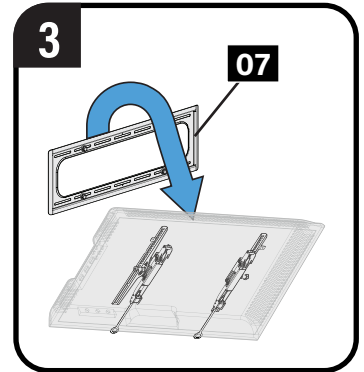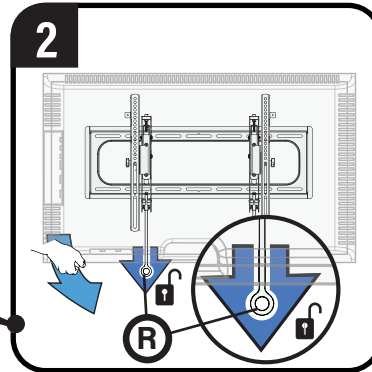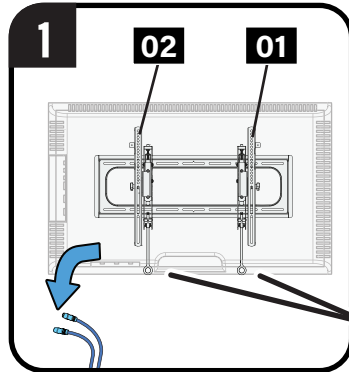


# Dimensions

## TV INTERFACE

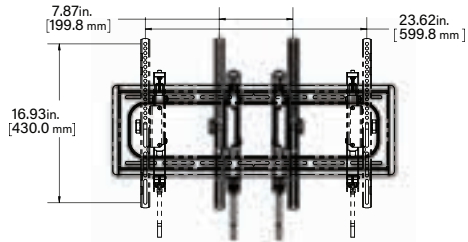

## WALL PLATE

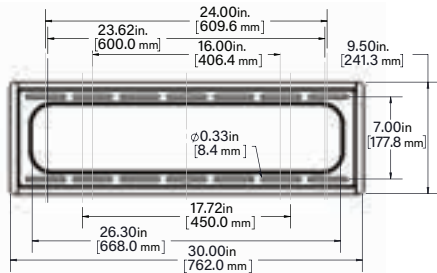


## TOP VIEW - EXTENDED




## 3-D



## SIDE VIEW - EXTENDED

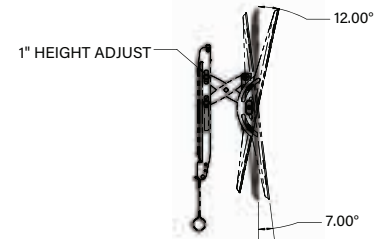


## FULLY ASSEMBLED MOUNT

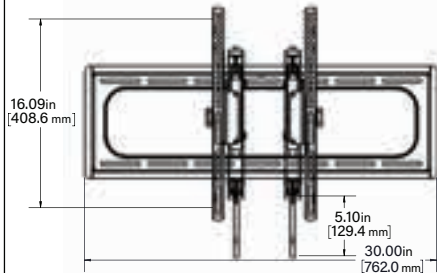

## TOP VIEW - RETRACTED



## SIDE VIEW RETRACTED

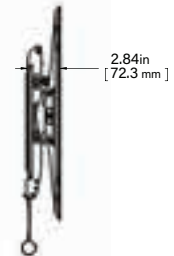

La pegatina del producto de su TV puede ser inaccesible después de montarlo. **ANTES DE MONTAR SU TV.**

 Anote la información de su TV y guárdela para futuras consultas.

 También puede tomar una fotografía de la pegatina del producto de su TV y guardarla para futuras consultas.

Ver portada

Antes de empezar, asegúrese de que este es el soporte adecuado para usted.

**1** ¿Su televisor (incluidos los accesorios) pesa *más* de

**68,0 kg  
(150 lbs)**

Para paredes de yeso, hormigón macizo o bloques de hormigón

**49,8 kg  
(110 lbs)**

Para paredes con montantes de acero

No: ¡Perfecto!


Sí: Este soporte NO es compatible.

Visite [MountFinder.Sanus.com](http://MountFinder.Sanus.com) o llame al +31 (0) 495 580 852

(Reino Unido: 0800-056-2853) para buscar un soporte compatible.


**2** ¿De qué está hecha la pared?

**PRECAUCIÓN:**  
NO instalar en panel de yeso solo

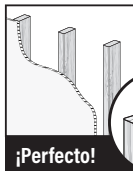

¿Paneles de yeso con montantes de **madera**?

¡Perfecto!

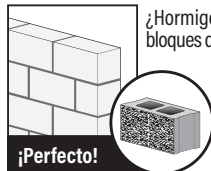

¿Hormigón macizo o bloques de **hormigón**?

¡Perfecto!



¿Paneles de yeso con montantes de **acero**?

Se requiere un kit para montantes de acero [NO INCLUIDO]

Llame al Servicio de Atención al Cliente: +31 (0) 495 580 852  
(Reino Unido: 0800-056-2853)



**3** ¿Tiene todas las herramientas necesarias?



Cinta métrica



Lápiz



Nivel



Destornillador



Taladro eléctrico



Llave de vaso  
13 mm  
(1/2 pulgada)

Paneles con montantes de madera



Localizador de montantes



Punzón



Broca  
5,5 mm  
(7/32 pulgadas)  
Madera

Paneles de hormigón



Martillo



Broca  
10 mm  
(3/8 pulgadas)  
Hormigón

Paneles con montantes de acero



Broca  
13 mm  
(1/2 pulgadas)  
Acero

**4** ¿Preparado para empezar?

Lea atentamente estas instrucciones en su totalidad para asegurarse de que está familiarizado con el sencillo proceso de instalación. Consulte igualmente el manual de su televisor para conocer si existen requisitos especiales para el montaje de su aparato.

Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o llame a nuestro servicio técnico al número +31 (0) 495 580 852 (Reino Unido: 0800-056-2853).

**PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones personales y daños materiales!

- Este producto incluye instrucciones y accesorios para su uso en montantes de madera, hormigón macizo y paredes de bloques de hormigón: NO lo instale en paredes únicamente de yeso. Para obtener información sobre cómo usar este producto en paredes con montantes de acero, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y pregunte por el kit de montaje en montantes de acero.
- La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso del televisor y la montura combinados.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido.

# ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA AYUDARLE

¿Desea ver un vídeo que muestra lo fácil que será este proyecto de bricolaje?

 Puede verlo en: [SANUS.com/2982](https://www.sanus.com/2982)

Acierte a la primera. HeightFinder™ indica el lugar donde debe taladrar.

 Descúbralo en: [SANUS.com/2692](https://www.sanus.com/2692)

Nuestros expertos instaladores en EE. UU. están a su disposición para ayudarle.

 Llámenos al: **+31 (0) 495 580 852** **Reino Unido: 0800 056 2853**

## Antes de comenzar

**Retire el soporte** de su televisor... ¡si ya estaba instalado claro!


**Instale cualquier accesorio que quiera** añadir a su televisor. Consulte todos los manuales de instalación de los accesorios para determinar si necesita **INSTALARLOS ANTES** de montar su televisor.


**Proteja la pantalla** de su televisor cuando lo tumbe para la instalación.

### PASO 1

### Cómo acoplar el soporte al televisor

PÁGINA 5

 **ADVERTENCIA:** Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia. Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. ¡Nunca utilice piezas en mal estado!

 **NOTA:** No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

 **PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales o daños materiales. Los soportes del televisor contienen puntos de compresión potenciales que podrían lastimarlo durante la instalación. Mantenga los dedos alejados de los puntos de compresión cuando repliegue el televisor (ver flechas).

## 1.1 Seleccione los tornillos para el televisor

Determine qué diámetro de tornillo (M4, M6, o M8) es el adecuado para los orificios de montaje de la parte trasera de su televisor.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Verifique el enrosque adecuado de la combinación tornillo/arandela/espaciador Y los soportes del televisor (PASO 1.3).

SI ES DEMASIADO CORTO, no sujetará el televisor. SI ES DEMASIADO LARGO, dañará el aparato.

## 1.2 Determine el espaciador que necesita según el estilo de su televisor

Determine el lugar donde desea colocar el espaciador cuando coloque el soporte del televisor en el PASO 1.3.

Para televisores con la parte trasera plana, Y para que queden más pegados a la pared, utilice tornillos más cortos sin espaciador.

Para televisores con el dorso redondeado, interferencia de cables u orificios empotrados, utilice tornillos y espaciadores más largos como **05** para crear espacio adicional entre el televisor y el soporte.

**📄 NOTA:** Si su televisor incluye espaciadores empotrados o adaptadores para soportes de pared, úselos BAJO el hardware de montaje.

## 1.3 Acople el conjunto de soporte al televisor

### 1 COLOCAR LOS SOPORTES DEL TELEVISOR

### 2 APRETAR FIRMEAMENTE

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales y daños materiales. NO utilice herramientas eléctricas para este paso. Apriete los tornillos solo con la fuerza suficiente como para asegurar el soporte del televisor al televisor. NO ajuste demasiado los tornillos.

## PASO 2

## Cómo fijar la placa a la pared

PÁGINA 8

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia. Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. ¡Nunca utilice piezas en mal estado!

**📄 NOTA:** No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

## PASO 2A



## Colocación sobre montantes de madera

PÁGINA 9

**⚠ PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales!

- Los paneles de yeso sobre la pared no deben ser mayores de 1,5 cm (5/8 pulg.)
- Tamaño mínimo de los montantes de madera: común 5,1 x 10,2 cm (2 x 4 pulg.) nominal 3,8 x 8,9 cm (1½ x 3½ pulg.)
- Espacio mínimo horizontal entre los elementos de sujeción: 40,6 cm (16 pulg.)
- Debe comprobar el centro del montante

### 1 LOCALIZAR LOS MONTANTES

### 2 VERIFICAR LOS BORDES DE LOS MONTANTES

**3** MARCAR LOS CENTROS DE LOS MONTANTES**4** COLOCAR LA PLANTILLA

 **CONSEJO:** Para calcular la ubicación exacta de la placa mural descubra nuestro HeightFinder en sanus.com [www.sanus.com/2692].

**5** TALADRAR ORIFICIOS EN LOS CENTROS DE LOS MONTANTES**6** RETIRAR LA PLANTILLA**7** APRETAR FIRMEMENTE

 **PRECAUCIÓN:** El uso indebido podría reducir la capacidad de retención de los tornillos tirafondo **08**. Ajuste los pernos tirafondo **08** solo hasta que las arandelas **09** estén ajustadas contra la placa mural **07**. NO ajuste en exceso los tornillos tirafondo **08**.

Vaya al PASO 3 en la PÁGINA 18.

**PASO 2B****Instalación en hormigón macizo o bloque de hormigón**

PÁGINA 12

 **PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales!

- Monte la placa mural **07** directamente sobre la superficie de hormigón
- Grosor mínimo del **hormigón macizo**: 20,3 cm (8 pulg.)
- Tamaño mínimo del **bloque de hormigón**: 20,3 x 20,3 x 40,6 cm (8 x 8 x 16 pulg.)
- Espacio mínimo horizontal entre los elementos de sujeción: 40,6 cm (16 pulg.)
- **Para aplicaciones de hormigón**, los soportes de televisor **01** y **02** deben permanecer centrados en la placa mural **07**. Téngalo en cuenta a la hora de seleccionar la ubicación de la placa mural


**1** COLOCAR LA PLANTILLA

 **CONSEJO:** Para calcular la ubicación exacta de la placa mural descubra nuestro HeightFinder en sanus.com [www.sanus.com/2692].

**2** TALADRAR ORIFICIOS**3** RETIRAR LA PLANTILLA**4** INSERTAR ANCLAJES**5** APRETAR FIRMEMENTE

 **PRECAUCIÓN:** El uso indebido podría reducir la capacidad de retención de los tornillos tirafondo **08**. Ajuste los pernos tirafondo **08** solo hasta que las arandelas **09** estén ajustadas contra la placa mural **07**. NO ajuste en exceso los tornillos tirafondo **08**.

Vaya al PASO 3 en la PÁGINA 18.



**Kit de anclaje para paredes con montantes de acero (no incluido) - Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en el +31 (0) 495 580 852 (Reino Unido: 0800-056-2853) para que le envíen estas herramientas adicionales directamente a su hogar.**

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales o daños materiales.

- Los montantes deben ser de, al menos, 2x4 / 25 ga.
- Si la parte posterior de la pared no está acabada, se deben instalar paneles de yeso en, al menos, uno de los montantes a la izquierda y a la derecha que vayan a emplearse para instalar el soporte
- Los paneles de yeso deben tener un espesor mínimo de 1,2 cm (1/2 pulg.) en cada lado de los montantes y una holgura mínima de 4,7 cm (1 7/8 pulg.) por detrás de la pared.
- Este producto debe centrarse en los montantes.
- El tipo de montante y la resistencia estructural deben ajustarse a la Normativa norteamericana para el diseño de componentes estructurales de acero forjado en frío [Sección 362 S 125 18, Forma en C, Montante S]
- Los paneles de yeso se deben fijar con tornillos a 30,4 cm (12 pulg.) del centro de los montantes.

### 1 LOCALIZAR LOS MONTANTES

### 2 VERIFICAR LOS BORDES DE LOS MONTANTES

### 3 MARCAR LOS CENTROS DE LOS MONTANTES

### 4 COLOCAR LA PLANTILLA

**💡 CONSEJO:** Para calcular la ubicación exacta de la placa mural descubra nuestro HeightFinder en sanus.com [www.sanus.com/2692].

### 5 TALADRAR ORIFICIOS EN LOS CENTROS DE LOS MONTANTES

### 6 INSTALAR ANCLAJES

**⚠ PRECAUCIÓN:** Cerciórese de que el tope **(P)** esté asegurado contra la superficie de la pared de yeso.

### 7 APRETAR FIRMEMENTE

**⚠ PRECAUCIÓN:** El uso indebido podría reducir la capacidad de retención de los tornillos tirafondo **(S2)**. Ajuste los pernos tirafondo **(S2)** solo hasta que las arandelas **(S3)** estén ajustadas contra la placa mural **(07)**. NO ajuste en exceso los tornillos tirafondo **(S2)**.

## PASO 3

## Cómo fijar el televisor a la placa mural

### 1 COLGAR EL TELEVISOR EN LA PLACA MURAL

**⚠ PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! Para **APLICACIONES DE HORMIGÓN:** Los soportes del televisor **(01)** y **(02)** **DEBEN** permanecer centrados en la placa mural **(07)**.

### 2 PRESIONAR LA PARTE INFERIOR DEL TELEVISOR PARA FIJARLO

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales o daños materiales. Compruebe siempre que los soportes del televisor **(01)** y **(02)** se encuentren en la posición de bloqueo para que el televisor esté bien sujeto a la placa de pared **(07)**.



Mueva el televisor a varias posiciones, según necesite, para fijar los cables y luego ajuste el televisor como desee.

## Ajustes

### NIVELACIÓN


Para nivelar el televisor, gire el tornillo de ajuste **(S)** en la parte superior de cualquiera de los lados del soporte del televisor **01** o **02** si desea elevar o bajar ese lado respectivo del televisor.

### ALTURA


Ajuste la altura girando el tornillo de ajuste de nivel **(S)** en la parte superior de ambos lados del soporte del televisor **01** y **02**.

### INCLINACIÓN

Su televisor debería ajustarse fácilmente al moverlo y luego mantenerse en su posición. Ajuste la perilla de tensión de inclinación **(T)** si su televisor se inclina por sí solo hacia arriba o hacia abajo.

 **NOTA:** Si no tiene intención de ajustar la inclinación para ver el televisor desde diferentes ángulos, puede apretar las perillas de tensión de inclinación **(T)** para evitar movimientos indeseados.

### EXTENSIÓN / RETRACCIÓN


 **PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! Los soportes del televisor contienen puntos de compresión potenciales que podrían lastimarlo durante la instalación. Mantenga los dedos alejados de los puntos de compresión cuando repliegue el televisor (ver flechas).

**CAMBIO DE POSICIÓN LATERAL DEL TELEVISOR**  **¡ELEMENTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.**

 **PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! **Para aplicaciones de hormigón**, los soportes de televisor **01** y **02** deben permanecer centrados en la placa mural **07**.

**SOLO para instalaciones en montantes de madera:** Deslice el televisor a la izquierda o la derecha por la placa mural **07** para volver a colocarlo.

**RETIRADA DEL TELEVISOR**  **¡ELEMENTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.**

1. Desconecte todos los cables del televisor. 2. Para desbloquear el televisor de la placa mural: Tire hacia abajo y sostenga los dos cables de liberación **(R)** mientras retira con cuidado la parte inferior del televisor de la pared.  **PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! Para evitar romper el pestillo de cierre, siempre tire y sostenga los cables de liberación **(R)** mientras retira el televisor de la pared. 3. Levante el televisor y sepárelo de la placa mural **07**.

 **NOTA:** Para volver a colgar el televisor, siga los procedimientos del PASO 3 en la PÁGINA 18.

L'étiquette produit de votre télévision pourrait ne plus être accessible après le montage de votre télévision. **AVANT LE MONTAGE DE VOTRE TÉLÉVISION.**

 Notez les informations concernant votre télévision et conservez ces notes pour toute consultation ultérieure.

 Sinon, prenez l'étiquette produit de votre télévision en photo et conservez la photo pour toute consultation ultérieure.

**Voir la couverture**

**Avant de commencer, assurons-nous que ce support vous convient parfaitement !**

**1** **Votre téléviseur (accessoires compris) pèse-t-il plus de** 

**68,0 kg (150 lb)**

Pour des cloisons sèches et des murs en béton plein ou en bloc de béton

**49,8 kg (110 lb)**

Pour des montants porteurs en acier


**Non** – Parfait !

**Oui** – Ce support n'est PAS compatible.


Visitez le site [MountFinder.Sanus.com](http://MountFinder.Sanus.com) ou appelez le +31 (0) 495 580 852 (RU : 0800-056-2853) pour trouver un support compatible.

**2** **De quoi est fait le mur ?**

**ATTENTION :**  
NE l'installez PAS seul sur une cloison sèche

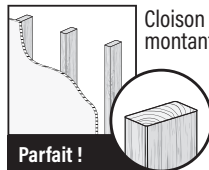

Parfait !

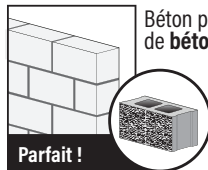

Parfait !



**Kit pour montants en acier requis [NON INCLUS]**



Contactez le service à la clientèle : +31 (0) 495 580 852 (RU : 0800-056-2853)

**3** **Avez-vous tous les outils requis ?**



Ruban à mesurer



Crayon



Niveau



Tournevis



Perceuse électrique



13 mm (1/2 po)  
Clé à douilles

Structure de murs en bois



Localisateur de montants



Alène



5,5 mm (7/32 po)  
Bois  
Foret

Murs en béton coulé



Marteau



10 mm (3/8 po)  
Béton  
Foret

Structure de mur en acier



13 mm (1/2 po)  
Acier  
Foret

**4** **Vous êtes prêt à commencer ?**

Veillez lire intégralement ces instructions afin que vous soyez à l'aise avec ce processus d'installation facile.

Veillez également consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières.

Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité concernant l'installation, le montage ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service clientèle au +31 (0) 495 580 852 (RU : 0800-056-2853).

**ATTENTION :** Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Ce produit est fourni avec des instructions et du matériel en vue d'être utilisé sur des montants en bois, des murs en béton plein et en bloc de béton – NE l'installez PAS seul sur une cloison sèche. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce produit avec des montants porteurs en acier, veuillez contacter le service client et demander le kit de montage pour montants en acier.
- Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total du téléviseur et du support.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

Foret

# NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

Souhaitez-vous voir une vidéo démontrant à quel point cette procédure est facile à effectuer ?

 Rendez-vous maintenant sur : [SANUS.com/2982](https://SANUS.com/2982)

Réussissez du premier coup ! HeightFinder™ vous indique à quel endroit percer.

 Renseignez-vous à l'adresse : [SANUS.com/2692](https://SANUS.com/2692)

Nos experts de l'installation basés aux États-Unis sont là pour vous aider.

 Appelez-nous au : **+31 (0) 495 580 852** RU: **0800 056 2853**

## Avant de commencer

**Retirez le socle** de votre téléviseur ... s'il est installé bien sûr.

**Installez tout accessoire** que vous prévoyez d'ajouter à votre téléviseur.


Vérifiez les manuels d'installation de tous les accessoires pour savoir si vous devez les INSTALLER AVANT de monter votre téléviseur.


**Protégez la face** de votre téléviseur lorsque vous le poserez pour l'installation.

### ÉTAPE 1

### Fixation du support de fixation au téléviseur

PAGE 5

 **AVERTISSEMENT** : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

 **REMARQUE** : Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

 **ATTENTION** : Évitez les risques potentiels de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Les pattes de fixation pour téléviseur contiennent des points de pincement potentiels lors de leur utilisation. Éloignez vos doigts des points de pincement lorsque vous rétractez le téléviseur (voir les flèches).

## 1.1 Sélection des vis du téléviseur

Déterminez le diamètre des vis (M4, M6, ou M8) correspondant aux quatre trous de montage à l'arrière de votre téléviseur.

**⚠ ATTENTION :** Assurez-vous que la longueur du filetage de la combinaison vis/rondelle/entretoise ET pattes de fixation pour téléviseur est correcte. (ÉTAPE 1.3). Si l'engagement est **TROP COURT**, le téléviseur ne tiendra pas et s'il est **TROP LONG**, le téléviseur sera endommagé.

## 1.2 Sélection des entretoises nécessaires pour le style de votre téléviseur

Déterminez votre préférence en termes d'emplacement des entretoises lors de la fixation de votre patte de fixation pour téléviseur à l'ÉTAPE 1.3.

Pour les téléviseurs à écran plat ET pour que votre téléviseur soit plus près du mur, utilisez des vis plus courtes sans aucune entretoise.

Dans le cas d'un téléviseur courbé, d'interférence entre les câbles ou de trous d'insertion, utilisez des vis et des rondelles plus longues **05** pour créer un espace supplémentaire entre le téléviseur et la patte de fixation pour téléviseur.

**REMARQUE :** Utilisez l'entretoise destinée aux téléviseurs à dos plat fournie avec le téléviseur.

## 1.3 Fixation du support de fixation x téléviseur

### 1 POSITIONNEZ LES PATTES DE FIXATIONS POUR TÉLÉVISEUR

### 2 SERREZ CORRECTEMENT

**⚠ ATTENTION :** évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! N'utilisez PAS d'outils électriques pour cette étape. Serrez les vis juste assez pour fixer la patte de fixation au téléviseur. NE serrez PAS trop les vis.

## ÉTAPE 2

## Fixation de la plaque murale au mur

PAGE 8

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

**REMARQUE :** Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

## ÉTAPE 2A



## Installation sur des montants en bois

PAGE 9

**⚠ ATTENTION :** Évitez les risques potentiels de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- L'épaisseur du revêtement de cloison sèche qui recouvre le mur ne doit pas excéder 1,5 cm (5/8 po).
- Taille minimum des montants en bois : habituelle 5,1 x 10,2 cm (2 x 4 po), nominale 3,8 x 8,9 cm (1 ½ x 3 ½ po)
- Espace horizontal minimum entre les fixations : 40,6 cm (16 po)
- Les centres des montants doivent être vérifiés

### 1 LOCALISEZ LES MONTANTS

### 2 VÉRIFIEZ LES BORDS DES MONTANTS

**3 MARQUEZ LE CENTRE DES MONTANTS****4 POSITIONNEZ LE GABARIT**

 **CONSEIL** : Pour calculer l'emplacement précis de la plaque murale, renseignez-vous sur notre HeightFinder sur le site sanus.com [www.sanus.com/2692].

**5 PERCEZ DES TROUS AU CENTRE DES MONTANTS****6 RETIREZ LE GABARIT****7 SERREZ CORRECTEMENT**

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Une mauvaise utilisation pourrait réduire la force de maintien du tire-fond **08**. Serrez les tire-fonds **08** uniquement jusqu'à ce que les rondelles **09** soient FERMEMENT tirés contre la plaque murale **07**. NE PAS trop serrer les tire-fonds **08**.

Passez à l'ÉTAPE 3, PAGE 18.

**ÉTAPE 2B****Installation sur du béton plein ou des blocs de béton**

PAGE 12

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Montez la plaque murale **07** directement sur la surface de béton.
- Épaisseur minimale du **béton solide** : 20,3 cm (8 po)
- Dimension minimale du **bloc de béton** : 20,3 x 20,3 x 40,6 cm (8 x 8 x 16 po)
- Espace horizontal minimum entre les fixations : 40,6 cm (16 po)
- **Pour les utilisations sur béton**, les pattes de fixation pour téléviseur **01** et **02** doivent rester centrées sur la plaque murale **07**. Gardez ceci à l'esprit lors du choix de l'emplacement de la plaque murale.


**1 POSITIONNEZ LE GABARIT**

 **CONSEIL** : Pour calculer l'emplacement précis de la plaque murale, renseignez-vous sur notre HeightFinder sur le site sanus.com [www.sanus.com/2692].

**2 PERCEZ LES TROUS****3 RETIREZ LE GABARIT****4 INSÉREZ LES CHEVILLES****5 SERREZ CORRECTEMENT**

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Une mauvaise utilisation pourrait réduire la force de maintien du tire-fond **08**. Serrez les tire-fonds **08** uniquement jusqu'à ce que les rondelles **09** soient FERMEMENT tirés contre la plaque murale **07**. NE PAS trop serrer les tire-fonds **08**.

Passez à l'ÉTAPE 3, PAGE 18.



Trousse d'ancrage pour montants en acier (non incluse) - veuillez contacter notre service clientèle au +31 (0) 495 580 852 (RU : 0800-056-2853) pour solliciter la livraison à domicile de la quincaillerie supplémentaire.

- ⚠ ATTENTION :** Évitez les risques potentiels de blessures corporelles ou de dommages matériels !
- Les montants doivent être d'au moins 2x4 (calibre 25 ga).
  - Si l'arrière du mur n'a pas de finition, une cloison sèche doit être installée au minimum sur un montant à gauche et à droite du ou des montants utilisés pour installer le support
  - La cloison sèche doit avoir une épaisseur minimum de 1,2 cm (1/2 po) de chaque côté des montants, et un dégagement minimum de 4,7 cm (1 7/8 po) est requis derrière le mur
  - Le support doit être centré sur les montants
  - Le type de montant et la force structurelle doivent se conformer aux spécifications nord-américaines, si applicable [362 S 125 18, C-Shape, S - Stud Section]
  - La cloison sèche doit être fixée aux montants avec des vis à 30,4 cm (12 po) du centre

### 1 LOCALISEZ LES MONTANTS

### 2 VÉRIFIEZ LES BORDS DES MONTANTS

### 3 MARQUEZ LE CENTRE DES MONTANTS

### 4 POSITIONNEZ LE GABARIT

**💡 CONSEIL :** Pour calculer l'emplacement précis de la plaque murale, renseignez-vous sur notre HeightFinder sur le site sanus.com [www.sanus.com/2692].

### 5 PERCEZ DES TROUS AU NIVEAU DES CENTRES DE MONTANTS

### 6 INSTALLEZ LES PIÈCES D'ANCRAGE

**⚠ ATTENTION :** Assurez-vous que l'obtrateur **(P)** est placé contre la surface de la cloison sèche.

### 7 SERREZ CORRECTEMENT

**⚠ ATTENTION :** Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Une mauvaise utilisation pourrait réduire la force de maintien du tire-fond **(S2)**.

Serrez les tire-fonds **(S2)** uniquement jusqu'à ce que les rondelles **(S3)** soient FERMEMENT tirés contre la plaque murale **07**. NE PAS trop serrer les tire-fonds **(S2)**.

## ÉTAPE 3

## Fixation du téléviseur sur la plaque murale

### 1 SUSPENDREZ LE TÉLÉVISEUR SUR LA PLAQUE MURALE

**⚠ ATTENTION :** Évitez les risques potentiels de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Pour **LES UTILISATIONS SUR BÉTON :** Les pattes de fixation pour téléviseur **01** et **02** DOIVENT rester centrées dans la plaque murale **07**.

### 2 APPUYEZ SUR LA PARTIE INFÉRIEURE DU TÉLÉVISEUR POUR LE FIXER

**⚠ ATTENTION :** Évitez tout dommage matériel ou blessure! Assurez-vous toujours que les sections **01** et **02** du support de téléviseur sont en position « bloquée » de sorte que le téléviseur est fixé à la plaque murale de façon sécuritaire **07**.

## Gestion des câbles

PAGE 19

Déplacez votre téléviseur sur différentes positions, selon les besoins pour fixer vos câbles, puis ajustez le téléviseur comme souhaité.

## Réglages

PAGE 20

### NIVEAU


Pour mettre votre téléviseur à niveau, desserrez la vis de mise à niveau **S** située au-dessus de chaque patte de fixation pour téléviseur **01** ou **02** afin de soulever ou d'abaisser le côté respectif du téléviseur.

### HAUTEUR

Réglez la hauteur en tournant la vis de mise à niveau **S** située au-dessus des deux pattes de fixation pour téléviseur **01** et **02**.

### INCLINAISON

Votre téléviseur doit se régler facilement lorsqu'il est déplacé, puis il doit rester bien en place. Réglez le bouton de tension de l'inclinaison **T** si votre téléviseur s'incline naturellement vers le haut ou le bas.

 **REMARQUE** : Si vous ne prévoyez pas de régler l'inclinaison pour différents angles de vue, vous pouvez serrer les boutons de tension de l'inclinaison **T** pour éviter tout mouvement non souhaité.

### EXTENSION / RÉTRACTION



 **ATTENTION** : Évitez les risques potentiels de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Les pattes de fixation pour téléviseur contiennent des points de pincement potentiels lors de leur utilisation. Éloignez vos doigts des points de pincement lorsque vous rétractez le téléviseur (voir les flèches).

### DÉCALAGE LATÉRAL DU TÉLÉVISEUR **LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.**

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! **Pour les utilisations sur béton**, les pattes de fixation pour téléviseur **01** et **02** doivent rester centrées sur la plaque murale **07**.

**Pour les installations sur des montants en bois UNIQUEMENT** : Faites glisser le téléviseur vers la droite ou la gauche le long de la plaque murale **07** pour le repositionner.


### RETRAIT DU TÉLÉVISEUR **LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.**


1. Débranchez tous les câbles du téléviseur. 2. Pour déverrouiller le téléviseur de la plaque murale : Tirez vers le bas et retenez les deux câbles de dégagement **R** tout en tirant doucement la partie inférieure du téléviseur pour l'éloigner du mur.  **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Pour éviter de briser le loquet de verrouillage, tirez vers le bas et retenez toujours les câbles de dégagement **R** tout en éloignant le téléviseur du mur. 3. Soulevez le téléviseur et retirez-le de la plaque murale **07**.  **REMARQUE** : Pour suspendre à nouveau le téléviseur, suivez les procédures dans L'ÉTAPE 3 à la PAGE 18.

## Dimensions

PAGE 23

Límmiði sjónvarpsins getur orðið óaðgengilegur þegar þú hefur sett sjónvarpið upp. **ÁÐUR EN ÞÚ SETUR UPP SJÓNVARPIÐ ÞITT.**

 Skrifðu niður upplýsingarnar um sjónvarpið og sparaðu þær til að hafa til viðmiðunar seinna.

 Eða taktu mynd af límmiðanum og sparaðu til að hafa til viðmiðunar seinna.

Sjá forsiðu

Áður en þú byrjar er rétt að ganga úr skugga um að þetta sé rétta festingin fyrir þig!

**1** Er sjónvarpið þitt (með fylgihlutum) þyngra en?

**68,0 kg**  
(150 pund)

Fyrir vegg með viðarstöðum, steinveggi eða vegg úr hleðslusteini.

**49,8 kg**  
(110 pund)

Fyrir vegg með stálstöðum.

Nei – Fullkomið!

Já – Þessi festing hentar EKKI.Farið á [simplicity.sanus.com](http://simplicity.sanus.com) eða hringið í US: +1 (888) 333-1376 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853) til að finna festingu sem hentar.

**2** Úr hverju er veggurinn hjá þér gerður?


**VARÚÐ:**

Festið vöruna ekki eingöngu í veggplötu




Plötum sem festar eru á viðarstöðir?

Fullkomið!

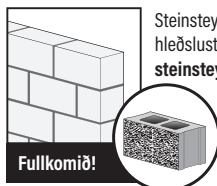

Steinsteypu eða hleðslusteinum úr steinsteypu?

Fullkomið!



Plötum sem festar eru með stálstöðum?

Nota þarf sett fyrir stálstöðir (fylgir ekki)


?

Óviss?

Hringið í þjónustusíma: US: +1 (888) 333-1376

(EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)

**3** Ertu með öll nauðsynleg verkfæri?

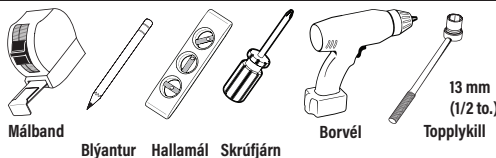

13 mm (1/2 to.)

Festing í viðarstöð



Stoðaleitari



Sill



5,5 mm (7/32 to.)  
Viður  
Trébor

Festing í stein



Hamar



10 mm (3/8 to.)  
Steinsteypa  
Trébor

Festing í stálstöðir



13 mm (1/2 to.)  
Stál  
Trébor

**4** Tilbúin(n)?

Uppsetningin er auðveld en vinsamlegast lestu leiðbeiningarnar til enda til að vera viss um að þú treystir þér til að framkvæma hana. Athugaðu líka í notendahandbók sjónvarpsins hvort gerðar eru einhverjar sérkröfur um festingar fyrir sjónvarpið.

Ef þú skilur ekki leiðbeiningarnar eða ert í vafa um öryggi uppsetningarinnar, búnaðarins eða notkun þessarar vöru skalt þú hafa samband við notendabjónustu í síma US: +1 (888) 333-1376 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853).

**VARÚÐ:** Varist möguleg slys og skemmdir á munum!

- Þessi vara er gerð fyrir festingu í viðarstöðir, steinveggi eða vegg úr hleðslusteini - festið hana EKKI eingöngu í veggplötu. Upplýsingar um hvernig nota á þessa vöru með veggjum með stálstöðum fást með því að hafa samband við notendabjónustu og spyrja um sett fyrir festingu stálstöða
- Veggurinn verður að bera fimm sinnum samanlagðan þunga sjónvarpsins og veggfestingarinnar
- Notið vöruna ekki til annars en þess sem framleiðandi tilgreinir
- Framleiðandi er ekki ábyrgur fyrir skemmdum eða slysum sem verða vegna rangrar uppsetningar eða notkunar



## VIÐ ERUM HÉR TIL AÐ HJÁLPA

Viltu horfa á myndband sem sýnir hversu auðvelt þetta DIY verkefni verður?  Horfðu á það núna á: [SANUS.com/2982](https://www.sanus.com/2982)

Gerðu það rétt í fyrsta skipti. HeightFinder™ sýnir þér hvar á að bora.  Skoðaðu það á: [SANUS.com/2692](https://www.sanus.com/2692)

Uppsetningarsérfræðingar okkar eru til aðstoðar.  Hringdu í okkur á: **+31 (0) 495 580 852** **RU: 0800 056 2853**

## Áður en þú byrjar


Fjarlægðu fæturna úr sjónvarpinu þínu - ef það er tengt.

Settu upp aukahluti sem þú gætir hafa keypt - ef þeir krefjast þess að sjónvarpið sé fjarlægð af veggnum fyrir samsetningu. Sjónvarpið er færnanlegt til að kaupa aukabúnað í framtíðinni.

Verndaðu andlit sjónvarpsins þíns þegar það er lagt niður til uppsetningar.

## SKREF 1 Skrífið festinguna á sjónvarpið

5

 **AÐVÖRUN:** Vörinni fylgja smáir hlutir sem geta leitt til köfnunar ef þeir eru gleyptr. Athugið að allir hlutir séu til staðar og óskemmdir áður en samsetning hefst. Ef einhverja hluti vantar eða þeir eru skemmdir skalt þú ekki skila þeim til söluaðila heldur hafa samband við notendabjónustu. Notið aldrei skemmda íhluti!

 **ATHUGIÐ:** Meðfylgjandi hlutir verða ekki allir notaðir.

### 1.1 Skrifustærð fyrir sjónvarpið

 **VARÚÐ:** Sannreynið að skrúfurnar grípi nægilega vel með skrúfu/millistykki/skífu samsetningunni OG sjónvarpsbrakketinu.

— Of stuttar halda ekki sjónvarpinu. — Of langar skemma sjónvarpið.

Handskrúfið skráfur í skráfugötin aftan á sjónvarpinu til að ákvarða hvaða stærð (M4, M6, eða M8) þarf að nota.

### 1.2 Lengd á skrúfum fyrir sjónvarpið

**a:** Ef sjónvarpið er með flatt bak OG þú vilt hafa það nálægt veggnum; notið styttri skrúfurnar.

**b:** Millistykki og lengri skráfur fylgja fyrir: Kúpt (óreglulegt) bak á sjónvörpum, Sjónvörp með innfelld festigöt, Viðbótarpláss fyrir snúrur


 **ATHUGIÐ:** Ef innfelld millistykki eða tengistykki fyrir veggfestingu fylgdu sjónvarpinu; notaðu þá UNDIR festingarbúnaðinum

 **VARÚÐ:** Varist möguleg slys og skemmdir á munum!

Sjónvarpsfestingarnar innihalda hugsanlega klemmupunkta meðan á notkun stendur. Haltu fingrum frá klemmupunktum þegar þú dregur sjónvarpið inn (örvar)

## 1.3 Festið sjónvarpsfestinguna

### 1 Leggðu sjónvarpsfestingar

 **ATHUGIÐ:** Hallaviðnámsnapparnir **T** á sjónvarpsfestingum **01** og **02** eiga að snúa út á við.

Leggðu sjónvarpsfestingar **01** og **02** yfir skréfugötin á sjónvarpinu eins og sýnt er á myndinni - gakktu úr skugga um að festingarnar séu samsíða. Stilltu losunarflípana **R** að botni sjónvarpsins.

### 2 Hertu skréfurnar


**VARÚÐ:** Varist möguleg slys og skemmdir á munum! Notið EKKI vélknúin verkfæri í þessu skrefi. Herðið skréfurnar aðeins nægilega til að festa sjónvarpsfestinguna á sjónvarpið. Ofherðið EKKI skréfurnar.


Festu með þeim millistykki, skréfum og skífum eða sem þú hefur valið fyrir sjónvarpið þitt.

## SKREF 2

## Festið veggplötuna á vegginn

8

 **AÐVÖRUN:** Vörurni fylgja smáir hlutir sem geta leitt til köfnunar ef þeir eru gleyptir. Athugið að allir íhlutir séu til staðar og óskemmdir áður en samsetning hefst. Ef einhverja hluti vantar eða þeir eru skemmdir skalt þú ekki skila þeim til söluaðila heldur hafa samband við notendajónustu. Notið aldrei skemmda íhluti!

 **ATHUGIÐ:** Meðfylgjandi hlutir verða ekki allir notaðir.

## Íhlutir og járnvörur fyrir SKREF 2

AÐEINS fyrir festingu í steinvegg


 **VARÚÐ:** Notið ekki fyrir klæðningu eða timbur

10 x4



UX10 x 60R

## SKREF 2A



## Festing í viðarstoðir

9

 **VARÚÐ:** Varist möguleg slys og skemmdir á munum!

- Veggklæðningin má ekki vera þykkari en 16 mm
- Lágmarksstærð viðarstoða: almennt 51 x 102 mm (2 x 4 in) lágmark 38 x 89 mm (1 ½ x 3 ½ in)
- Lágmarksbil milli festinga: 213.4 mm
- Finna þarf miðju stoðarinnar

### 1 Staðsetjið stoðirnar

### 2 Finnið miðju stoða

### 3 Merktu fyrir götunum í miðju stoðanna

**4** Stilltu veggplötumátinu

**ATHUGIÐ:** Prófið HeightFinder™ á Sanus.com ef þörf er á aðstoð við að ákveða staðsetninguna á veggplötunni. [[www.sanus.com/2692](http://www.sanus.com/2692)].


**5** Borið leiðarholur

**MIKILVÆGT:** Verið viss um að bora í miðju stoðarinnar.

**6** Fjarlægðu veggplötumátinu**7** Festið veggplötuna

**VARÚÐ:** Forðist hugsanlega manntjón eða eignatjón! Röng notkun gæti dregið úr haldkrafti seinkunarboltans **08**. Herðið aðeins á festiboltana **08** þar til skífu **09** eru þéttar við veggplötunni **07**. EKKI skal herða lokboltana **08** of mikið.

Farið í SKREF 3 á bls. 18.

**SKREF 2B****Festing á steinvegg eða vegg úr hleðslusteini**

12

**VARÚÐ:** Varist möguleg slys og skemmdir á munum!

- Festið veggplötuna **07** beint á steinvegginn
- Lágmarksþykkt steinveggjar: 203 mm
- Lágmarksstærð hleðslusteins: 203 x 203 x 406 mm
- Lágmarks lárétt bil milli festinga: 610 mm
- Þegar varan er fest á steinvegg verður sjónvarpsfestingar **01** og **02** (SKREF3) að vera á miðri veggplötunni **07**. Hafið þetta í huga þegar staðsetning veggplötunnar **07** er ákveðin

**1** Stilltu veggplötumátinu

**ATHUGIÐ:** Prófið HeightFinder™ á Sanus.com ef þörf er á aðstoð við að ákveða staðsetninguna á veggplötunni. [[www.sanus.com/2692](http://www.sanus.com/2692)].

**2** Borið leiðarholur

**VARÚÐ:** Borið aldrei í steinlímið milli hleðslusteina.


**3** Fjarlægðu veggplötumátinu**4** setjið múrtappa

**VARÚÐ:** Gætið þess að tapparnir **10** séu sléttir við yfirborð veggjarins.

**5** Festið veggplötuna

**VARÚÐ:** Forðist hugsanlega manntjón eða eignatjón! Röng notkun gæti dregið úr haldkrafti seinkunarboltans **08**. Herðið aðeins á festiboltana **08** þar til skífu **09** eru þéttar við veggplötunni **07**. EKKI skal herða lokboltana **08** of mikið.

Farið í SKREF 3 á bls. 18.



Sett fyrir stálstoðir (fylgir ekki) - hafið samband við notendapjónustu í síma US: +1 (888) 333-1376 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853) til að fá viðbótarhluti senda beint heim.

▲ **VARÚÐ:** Varist möguleg slys og skemmdir á munum!

- Stoðir verða að vera minnst 50 x 100 mm (2x4 to.)
- Ef bakhlið veggjarins er óklædd er nauðsynlegt að setja klæðingu á lágmark eina stoð til beggja hliða við stoðina/stoðirnar sem varan er fest á
- Klæðningin verður að vera minnst 13 mm þykk báðu megin á stoðunum og bak við vegginn þarf að vera a.m.k. 48 mm frítt bil
- Leiðarholurnar þarf að bora 26 mm djúpar með 13 mm (1/2 to.) bor
- Varan verður að vera fyrir miðju á stoðunum
- Gerð og styrkur stoða verða að uppfylla bandarískar kröfur fyrir hönnun á kaldformuðum stálformum (North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members [362 S 125 18, C-Shape, S - Stud Section])
- Klæðning þarf að vera fest á miðju stoða með 304,8 mm skrúfum

### 1 Staðsetjið stoðirnar

### 2 Finnið miðju stoða

### 3 Merktu fyrir götunum í miðju stoðanna

### 4 Stilltu veggplötumátinu



**ATHUGIÐ:** Prófið HeightFinder™ á Sanus.com ef þörf er á aðstoð við að ákveða staðsetninguna á veggplötunni. [[www.sanus.com/2692](http://www.sanus.com/2692)].

### 5 Borið leiðarholur



**MIKILVÆGT:** Verið viss um að bora í miðju stoðarinnar.

### 6 setjið múrtappa



**VARÚÐ:** Gætið þess að tapparnir **P** séu sléttir við yfirborð veggjarins.

### 7 Festið veggplötuna



**VARÚÐ:** Forðist hugsanlega manntjón eða eignatjón! Röng notkun gæti dregið úr haldkrafti seinkunarboltans **S2**. Herðið aðeins á festiboltana **S2** þar til skífu **S3** eru þéttar við

40 veggplötunni **07**. EKKI skal herða lokboltana **S2** of mikið.

**1 Hengdu sjónvarpið**  ÞUNGT! Þú gætir þurft aðstoð við þetta skref.

**! VARÚÐ:** Varist möguleg slys og skemmdir á munum! Þegar varan er fest á steinvegg verður sjónvarpsfestingum **01** og **02** að vera á miðri veggplötunni **07**.

**2 ATTACH**

**! VARÚÐ:** Varist möguleg slys og skemmdir á munum! Gangið alltaf úr skugga um að sjónvarpsfestingarnar séu í læstri stöðu þannig að sjónvarpið sé örugglega fest við veggplötuna **07**.

## Hagræðið snúrum

19



 **ÁBENDING:** Hallaðu sjónvarpsfestingum **04** og **05** eins og sýnt er á myndinni, til að auðvelda uppsetningu.

## Stillingar

20

**STILLTU HLIÐARHALLI** Til að jafna sjónvarpið þitt skaltu snúa stillingarskrúfunni **S** efst á annað hvort sjónvarpsfestingu **01** eða **02** til að hækka eða lækka viðkomandi hlið sjónvarpsins.

**STILLTU HÆÐINA** Stilltu hæðina með því að snúa stigstillingarskrúfunni **S** efst á báðum sjónvarpsfestingum **01** og **02**.

**STILLING Á FRAMHALLA** Auðvelt ætti að vera að hreyfa sjónvarpið til og það á síðan að haldast í þeirri stöðu. Ef sjónvarpið er of laust eða of fast er hægt að stilla hliðarviðnámsknappinn **T** með hendinni.  **ATHUGIÐ:** Herðið hliðarviðnámsbolta **T** þegar sjónvarpið er komið á sinn stað til að koma í veg fyrir óæskilega hreyfingu.  **ATHUGIÐ:** Hægt er að beita viðbótarspennu með 3/16 tommu sexkanti (fylgir ekki).

**LENGJA OG DRAGA INN**

**! VARÚÐ:** Varist möguleg slys og skemmdir á munum!

Sjónvarpsfestingarnar innihalda hugsanlega klemmupunkta meðan á notkun stendur. Haltu fingrum frá klemmupunktum þegar þú dregur sjónvarpið inn (örvar)

**SJÓNVARPIÐ FÆRT TIL HLIÐAR**



**ÞUNGT! Þú gætir þurft aðstoð við þetta skref.**

Þegar varan er fest á steinvegg verður sjónvarpsfestingarnar **01** og **02** (SKREF3) að vera á miðri veggplötunni **07**. Hafid þetta í huga þegar staðsetning veggplötunnar **07** er ákveðin


**SJÓNVARPIÐ FJÁRLEGT**



**ÞUNGT! Þú gætir þurft aðstoð við þetta skref.**

1. Taktu allar snúror úr sjónvarpinu. 2. Til að aflæsa sjónvarpinu frá veggplötunni: Dragðu niður og haltu báðum losunarflippunum **R** á meðan þú dregur botn sjónvarpsins varlega frá veggnum.

**! VARÚÐ:** Fordrist hugsanleg líkamstjón eða eignatjón! Til að koma í veg fyrir að læsingin rjúfi: Dragðu alltaf og haltu losunarflippunum **R** niður á meðan þú dregur sjónvarpið frá veggnum.

3. Lyftu sjónvarpinu upp og af veggplötunnar **07**.  **ATHUGIÐ:** Til að hengja sjónvarpið aftur upp skaltu fylgja aðferðunum í SKREF 3 á Síðu 18.





**SANUS**  
P R E F E R R E D

A brand of Legrand

**Thank you for choosing SANUS Preferred!** Please take a moment to let us know how we did:

**Legrand AV Inc.**

6436 City West Parkway  
Eden Prairie, MN 55344 USA

**US:** 1-888-333-1376

**preferred.SANUS.com**

**Legrand AV Netherlands B.V.**

Franklinstraat 14  
6003 DK Weert Netherlands

**EMEA:** +31 (0) 495 580 852

**UK:** 0800 056 2853

**preferred.SANUS.com**

**Authorized Representative for the UK:**

Starline Holding Technology Ltd.  
Unit C Island Road  
Reading RG2 0RP UK

**SANUS PREFERRED LIMITED WARRANTY**

**What the Warranty Covers:**

SANUS warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period starts on the original purchase date of the product.

**What the Period of Coverage Is:**

This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and not to any subsequent owner. If still owned by the original purchaser, all SANUS Preferred products are covered by a limited product warranty for ten (10) years from the original purchase date of the product.

**How to Get Warranty Service and What We Will Do:**

For warranty claims made during the Warranty Period, SANUS will replace any defective product part free of charge. If a part of your SANUS Preferred product fails, call SANUS at 1-888-333-1376 to make a warranty claim. We will discuss the problem with you and once we confirm the product is under warranty, we will ship replacement parts at no cost to you within 72 hours. This Limited Warranty does not cover the costs of removing and replacing defective parts from your SANUS Preferred product. So, if your problem requires a repair technician, you must pay any labor charges.

**Additional Limits on the Warranty:**

The Limited Warranty is automatically void if your SANUS Preferred product is modified in any way, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused. All SANUS products are intended for indoor use only and any outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation.

**How State Laws Relate to the Warranty:**

To the maximum extent permitted by applicable law, SANUS disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. In any event, no express or implied warranty can last longer than the term stated above ("What The Period of Coverage Is"). Some states do not allow disclaimers of implied warranties or limitations on how long an implied warranty lasts, so these limitations may not apply to you.

SANUS will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if SANUS has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, SANUS disclaims any responsibility for incidental or consequential damages (such as the cost of repairing or replacing other property which damaged when the device does not work properly). Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

©2022 Legrand AV Inc. All rights reserved. SANUS Preferred is a brand of Legrand. SANUS Preferred and the SANUS Preferred logo are registered trademarks. All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.

**Legrand AV Inc.** • 6436 City West Parkway • Eden Prairie, MN 55344 USA

6903-302127 00